


摆铃鸟®

Bite Keeper®

CUBE

魔方

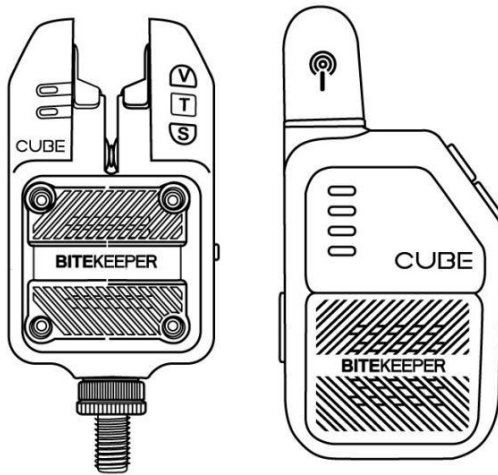

Smart Bite Alarm User Manual

智能报警器说明书



CUBE

Smart Bite Alarm

User Manual



Please must scan this QR code
to watch
the full instructional videos

To learn how to connect with the app, please refer to the **Section C**
in this language version

Specification


Effective Wireless Range:	500m (Upon Open Space)
Battery:	3.7V, 1200mAh
Standby Time:	Around 20 days
IP Rating:	IP66
Range of Volume:	0/10/20/40/60/80/90/100/110/120dB
Range of Sensitivity:	1/3/6/9/12/24/30/40/60/90mm
Types of Tone:	10

Section A: Charging Method for Receiver And Alarm

During charging, the red LED flashes. When fully charged, the LED turns solid green.

As we are using the multi-port The plug must be 5V3A to charge all devices simultaneously. A 5V2A or 1A plug can only charge 1-2 devices. Even when the green light is on, it's just a false charge.

OUTPUT: +5V ---3A

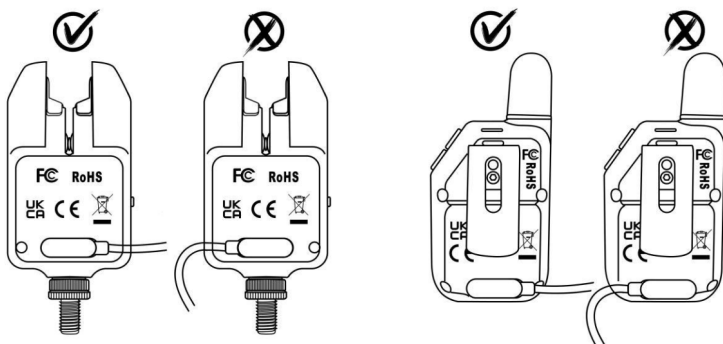

Section B: BiteKeeper CUBE SMART ALARMS (Multi Color LED)

HOW TO USE

1. Switch On/Off

Press and hold the power button for 1.5 seconds to power on. Perform the same operation to power off.

2. Volume Adjustment

10 volume levels, which can be adjusted by short pressing the "V" key to incrementally cycle through. "0" is mute, "9" is the highest volume, reaching a maximum of 120dB.

3. Sensitivity Adjustment

10 sensitivity levels, which can be adjusted and cycled through by short pressing the "S" key. Level 10 is the highest sensitivity (1mm), and level 1 is the lowest sensitivity (90mm). The number of beeps indicates the current level.

4. Tone Adjustment

10 tones, which can be adjusted and cycled through by short pressing the "T" key.

5. LED Color Changing

Hold down the "S" key to switch and select colors. The color indicator lights cycle through "red, green, yellow, blue, purple, cyan" in order. Release the "S" key when the desired color indicator light is selected.

6. Run and Dropback function


If there's a run, the alarm beeps in the chosen tone and the color LED lights up (staying on for 10 seconds after the last movement). If there's a drop back, a low (100Hz) beep sounds, and the white LED illuminates (remaining on for 10 seconds after the last movement).

7. Low Battery Alert

After low battery, the alarm will emit a specific alert, and the receiver end will also receive a synchronized reminder. Every minute, there will be an alarm sound and a flashing indicator light until the battery is depleted. You can turn off the low battery alert by briefly pressing the power button.

8. Hanger and Swinger

A 2.5mm socket at the right side for an illuminated hanger or swinger.

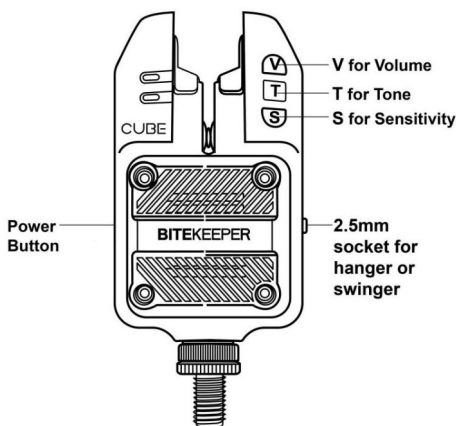

BiteKeeper CUBE SMART RECEIVER (Multi Color LED)

HOW TO USE

1. Switch On/Off

Press and hold the power button for 1.5 seconds to power on. Press and hold the power button for 3 seconds to power off. When turning on, the indicator light flashes once *from top to bottom*, accompanied by one vibration. When shutting down, the indicator light flashes once *simultaneously*, accompanied by one vibration.

2. Volume Adjustment

10 volume levels, which can be adjusted by short pressing the “**Volume**” button to incrementally cycle through. “1” is mute, “10” is the highest volume, reaching a maximum of 120dB.


3. Mode Changing

To switch the reminder mode of the receiver by a short press of the “**Mode**” button:

- When both vibration and sound are triggered, it's the dual reminder mode;
- if only vibration is triggered, it's the vibration reminder mode;
- if only sound is heard, it's the sound reminder mode.

4. Pairing and Unpairing

Under normal circumstances, the complete set of receivers and alarms you purchased have already been successfully paired. To understand the process of pairing and unpairing the receiver and alarm, [scan the QR code below](#) to find the corresponding instructional video for guidance. **Without paired devices, normal operation is not possible.**

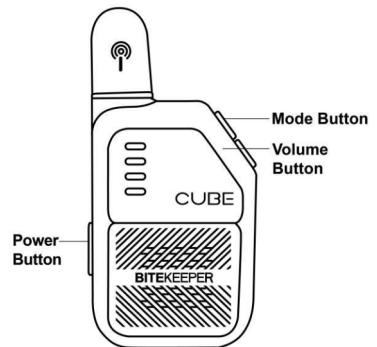

5. Low Battery Alert

When the battery is low, the receiver will emit a "beep" alarm prompt every 10 seconds. Alert sound of the alarm: Emitting a "mi-re-do" alarm sound once every 10 seconds.

The indicator light will also correspondingly activate.

6. Temporary Mute Function

Entering Temporary Mute Function: Long-press the "Mode" button for 1.5 seconds to enter. Upon successfully entering, the receiver emits a "beep" sound once + vibrate once.

Exiting Temporary Mute Function: Will automatically exit after 2 minutes; **or** long-press the "Mode" button for 1.5 seconds to voluntary exit; Upon successfully exiting, the receiver emits a "beep" sound once + vibrate once.


7. Low Power Consumption

When the receiver operates, if there is no triggering action within 10 seconds, it will automatically enter a low-power state. The device enters sleep mode, and all indicator lights on the alarm turn off.

Low-power state wake-up: By manually pressing a button or when an alarm signal occurs, the device quickly wakes up from sleep mode and immediately provides feedback on the current alarm information or operation command.


Section C: How To Connect With The App “BITEKEEPER”

1. Search for “BITEKEEPER” on the Google Play Store, Samsung Galaxy Apps(for android) or App Store (for iOS), or scan this QR code below, to install the app on your mobile device. Installing the app requires Android System 8.0 or above and iOS9.0 or above.

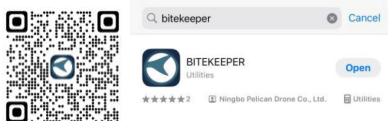


2. After entering the app, make sure that the Bluetooth permission on your phone is enabled, and that the receiver and all alarms are turned on. Then, tap on "Add new device" shown in Picture 1.

After waiting for a while, a window will pop up once the phone detects the device. Click on "Add new device" shown in Picture 3.

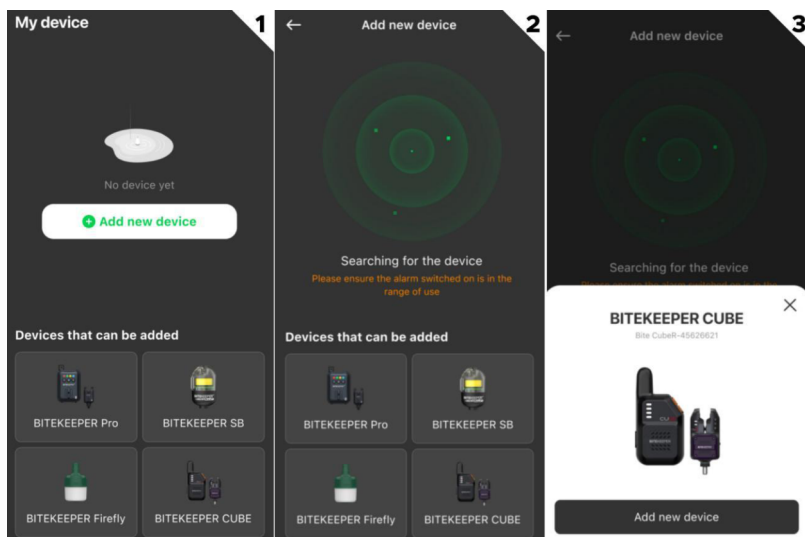


After successful addition, the page on the right will appear. Click again to enter the device control page.

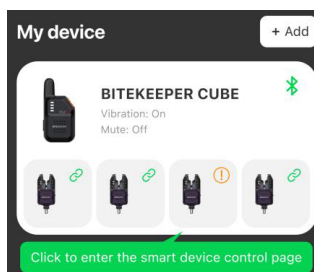

After entering the device control page, you can perform the following actions on the alarm control page:

- Modify receiver parameters
(working modes and volume)
- Modify alarm parameters
(volume, sensitivity, tone and indicator color)
- Display alarms in sync
- View alarm records
- Set personalized alarm sounds
- Perform firmware upgrades

For more tips, please watch our tutorial video:

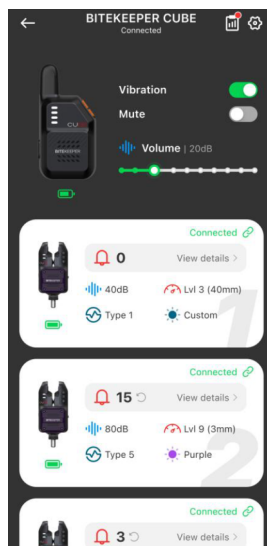

Warranty

Notice: Rippton reserves the right to amend and/or interpret all the contents provided in this manual.

We offer you a 24-month guarantee from the date of purchase.

The guarantee covers any defects arising from the drive unit and the electrical and electronic parts of the alarm set, faulty material or workmanship.

It does not cover batteries, damage arising from improper use, breakage, or normal wear of the alarm set or associated equipment.

The guarantee is invalidated if repairs or modifications are undertaken by unauthorized persons.

The guarantee period for the rechargeable battery and the rechargeable LI-ION batteries is 6 months from the date of purchase.

We are committed to providing you with the best possible products and services, but in the unfortunate circumstance that you have a complaint or our app has a bug which needs to be fixed, please get in touch with us by email: support@rippton.com



Name: Sea&Mew Accounting Ltd
Address: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Contact Person: Billy Han
Email: info@seamew.net



Name: Sea&Mew Consulting GmbH
Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Contact Person: Yuan Li
Email: Compliance.EU@outlook.com

Manufacturer

Company Name: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd
Address: Building 30, Unit 1, No. 2 Shenzhou Road, Chengdong Industrial Park, Daxu Town, Xiangshan County, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Made in China

Importer

Company Name: Ningbo Smart Fish Network Technology Co., Ltd
Address: Room 1101, Building E, 655 Xueshi Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000





CUBE

Smart Bite Alarm

User Manual



Veuillez scanner ce code QR

pour regarder

les vidéos d'instruction complètes

Pour apprendre comment vous connecter avec l'application, se référer à la **Section C** de cette version linguistique

Caractéristiques


Portée efficace sans fil:	500 mètres (en espace ouvert)
Batterie:	3.7V, 1200mAh
Durée de veille:	Environ 20 jours
Classe IP:	IP66
Gamme de volume:	0/10/20/40/60/80/90/100/110/120dB
Gamme de sensibilité:	1/3/6/9/12/24/30/40/60/90mm
Types de tonalités:	10

Section A : Mode de charge pour le récepteur et l'alarme

Lors de la charge, l'indicateur LED rouge clignote. Lorsque la charge est complète, l'LED passe au vert solide.

Étant donné que nous utilisons un multi-port, la prise doit être de 5V3A pour charger tous les appareils simultanément. Une prise 5V2A ou 1A ne peut charger qu'1 à 2 appareils. Même lorsque la lumière verte est allumée, il ne s'agit que d'une fausse charge.

OUTPUT: +5V $\equiv$ 3A

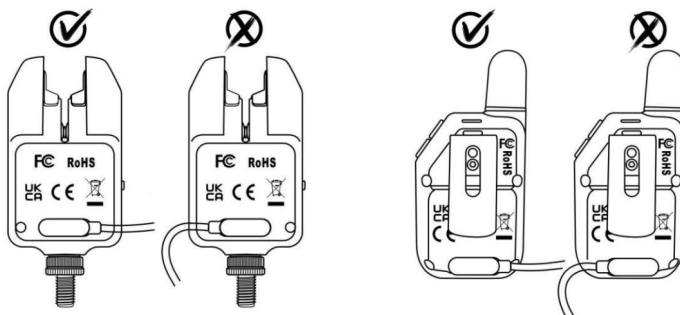

Section B : BiteKeeper CUBE SMART ALARMS (Multi Color LED)

MODÈLE D'EMPLOI

1. Allumer/Éteindre

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 1,5 secondes pour allumer. Faites la même action pour éteindre.

2. Ajustement du volume

10 niveaux de volume, qui peuvent être ajustés en appuyant brièvement sur la touche "V" pour parcourir cycliquement. "0" est le muet, "9" est le volume maximal, atteignant un maximum de 120 dB.

3. Ajustement de la sensibilité

10 niveaux de sensibilité, qui peuvent être ajustés et cyclés en appuyant brièvement sur la touche "S". Le niveau 10 est la sensibilité la plus élevée (1 mm), et le niveau 1 est la sensibilité la plus faible (90 mm). Le nombre de bips indique le niveau actuel.

4. Ajustement de la tonalité

10 tons, qui peuvent être ajustés et cyclés en appuyant brièvement sur la touche "T".

5. Changement de couleur de l'LED

Maintenez la touche "S" enfoncée pour changer et sélectionner les couleurs. Les lumières d'indicateur de couleur parcourent dans l'ordre "rouge, vert, jaune, bleu, violet, cyan". Relâchez la touche "S" lorsque la couleur d'indicateur souhaitée est sélectionnée.

6. Fonction de course et de recul


En cas de course, l'alarme bipote dans la tonalité choisie et l'LED couleur s'allume (restauration pendant 10 secondes après le dernier mouvement). En cas de recul, un bip grave (100 Hz) est émis et l'LED blanche s'allume (restauration pendant 10 secondes après le dernier mouvement).

7. Alerte de batterie faible

Après le niveau de batterie faible, l'alarme émettra une alerte spécifique et la fin du récepteur recevra également un rappel synchronisé. Chaque minute, il y aura un bip d'alarme et une lumière d'indicateur clignotante jusqu'à l'épuisement de la batterie. Vous pouvez désactiver l'alerte de batterie faible en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation.

8. Support et balancier

Une prise de 2,5 mm sur le côté droit pour un support éclairé ou un balancier.

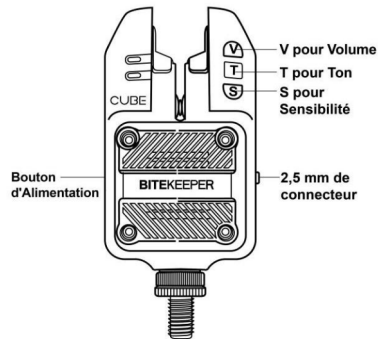

BiteKeeper CUBE SMART RECEIVER (Multi Color LED)

MODÈLE D'EMPLOI

1. Allumer/Éteindre

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 1,5 secondes pour allumer. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre. Lors de l'allumage, la lumière d'indicateur clignote une fois de haut en bas, accompagnée d'une vibration. Lors de l'extinction, la lumière d'indicateur clignote simultanément une fois, accompagnée d'une vibration.

2. Ajustement du volume

10 niveaux de volume, qui peuvent être ajustés en appuyant brièvement sur le bouton "**Volume**" pour parcourir cycliquement. "1" est le muet, "10" est le volume maximal, atteignant un maximum de 120 dB.

3. Changement de mode

Pour basculer le mode de rappel du récepteur par un appui court sur le bouton "**Mode**" :

- Lorsqu'aussi bien la vibration que le son sont déclenchés, il s'agit du mode de rappel double;
- Si seule la vibration est déclenchée, il s'agit du mode de rappel par vibration;
- Si seul le son est entendu, il s'agit du mode de rappel sonore..

4. Appairage et désappairage

En général, le jeu de récepteurs et d'alarmes que vous avez acheté a déjà été appairé avec succès. Pour comprendre le processus d'appairage et de désappairage du récepteur et de l'alarme, scannez le code QR ci-dessous pour trouver la vidéo d'instruction correspondante pour obtenir des conseils. **Sans appareils appairés, la marche normale n'est pas possible.**



5. Alerte de batterie faible

Lorsque la batterie est faible, le récepteur émettra un bip d'alarme toutes les 10 secondes. Son d'alarme : Émission d'un son d'alarme "mi-re-do" toutes les 10 secondes.

Le feu d'indicateur s'active également en correspondance.

6. Fonction de mise en sourdine temporaire


Entrée en mode de mise en sourdine temporaire: Appuyez de manière prolongée sur le bouton "Mode" pendant 1,5 secondes pour entrer. Une fois entré avec succès, le récepteur émet un bip + vibre une fois.

Sortie de la fonction de mise en sourdine temporaire : Sortie automatique après 2 minutes: **ou** appuyez de manière prolongée sur le bouton "Mode" pendant 1,5 secondes pour quitter volontairement ; Une fois sorti avec succès, le récepteur émet un bip + vibre une fois.

7. Consommation d'énergie faible


Lorsque le récepteur est en fonctionnement, s'il n'y a aucune action déclencheuse dans les 10 secondes, il passera automatiquement en mode bas débit. Le dispositif passe en mode veille, et tous les feux d'indicateur de l'alarme s'éteignent.

Réveil du mode bas débit : En appuyant manuellement sur un bouton ou lors de la réception d'un signal d'alarme, le dispositif se réveille rapidement de la mode veille et fournit immédiatement des informations d'alarme en cours ou des commandes d'opération.

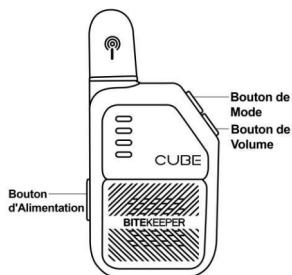


Section C: Comment se connecter avec l'application "BITEKEEPER"

1. Recherchez "BITEKEEPER" sur le Google Play Store, Samsung Galaxy Apps (pour Android) ou App Store (pour iOS), ou scannez le QR code ci-dessous, pour installer l'application sur votre appareil mobile. L'installation de l'application nécessite un système Android 8.0 ou supérieur et iOS 9.0 ou supérieur.

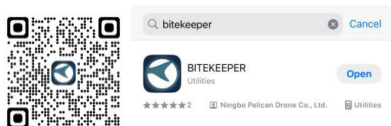


2. Après avoir ouvert l'application, assurez-vous que l'autorisation Bluetooth de votre téléphone est activée et que le récepteur et toutes les alarmes sont activés. Ensuite, appuyez sur "Ajouter un nouvel appareil" comme indiqué à l'Image 1.

Après un certain temps d'attente, une fenêtre s'ouvrira une fois que le téléphone a détecté l'appareil. Cliquez sur "Ajouter un nouvel appareil" comme indiqué à l'Image 3.

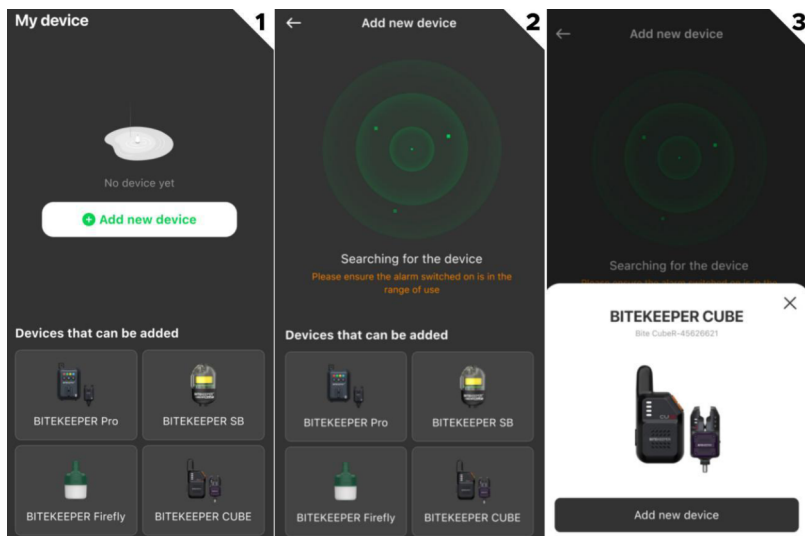


Après un ajout réussi, la page de droite apparaîtra. Cliquez à nouveau pour accéder à la page de contrôle de l'appareil.

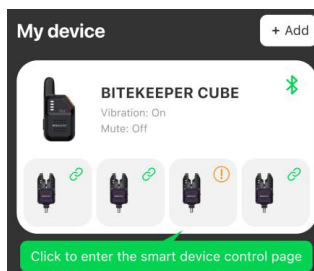

Après avoir accédé à la page de contrôle de l'appareil, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la page de contrôle de l'alarme:

- Modifier les paramètres du récepteur (modes de fonctionnement et volume)
- Modifier les paramètres de l'alarme (volume, sensibilité, tonalité et couleur de l'indicateur)
- Afficher les alarmes en synchronisation
- Afficher les journaux d'alarme
- Définir des sons d'alarme personnalisés
- Effectuer des mises à jour du micrologiciel

Pour plus de conseils, veuillez regarder notre vidéo tutoriel:

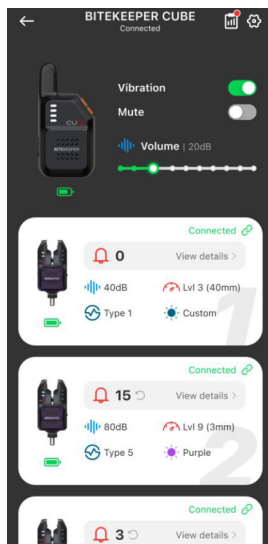

Garantie

Avis : Rippton se réserve le droit de modifier et/ou d'interpréter tout le contenu fourni dans ce manuel.

Nous vous offrons une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat.

La garantie couvre tous les défauts liés à l'unité de propulsion et aux composants électriques et électroniques de l'ensemble de l'alarme, ainsi qu'à la matière défectueuse ou aux défauts de fabrication.

Elle ne couvre pas les batteries, les dommages causés par un usage incorrect, les cassures ou le wear normal de l'ensemble de l'alarme ou de l'équipement associé.

La garantie est annulée si des réparations ou modifications sont effectuées par des personnes non autorisées.

La durée de garantie pour la batterie rechargeable et les batteries LI-ION rechargeables est de 6 mois à partir de la date d'achat.

Nous sommes engagés à vous fournir les meilleurs produits et services possible, mais si malheureusement vous avez une réclamation ou que notre application a un bogue qui doit être corrigé, veuillez vous mettre en contact avec nous par email : support@rippton.com



Name: Sea&Mew Accounting Ltd
Address: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Contact Person: Billy Han
Email: info@seamew.net



Name: Sea&Mew Consulting GmbH
Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Contact Person: Yuan Li
Email: Compliance.EU@outlook.com

Manufacturer

Company Name: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd
Address: Building 30, Unit 1, No. 2 Shenzhou Road, Chengdong Industrial Park, Daxu Town, Xiangshan County, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Made in China

Importer

Company Name: Ningbo Smart Fish Network Technology Co., Ltd
Address: Room 1101, Building E, 655 Xueshi Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000





CUBE

Smart Bite Alarm

User Manual



Bitte scannen Sie diesen QR-Code,
um die vollständigen Anleitungsvideos anzusehen.

Um zu erfahren, wie Sie sich mit der App verbinden können, lesen
Sie bitte Abschnitt C in dieser Sprachversion.

Spezifikation


Effektive drahtlose Reichweite:	500 m (auf freiem Feld)
Batterie:	3,7 V, 1200 mAh
Standby-Zeit:	Ca. 20 Tage
IP-Bewertung:	IP66
Lautstärkebereich:	0/10/20/40/60/80/90/100/110/120dB
Empfindlichkeitsbereich:	1/3/6/9/12/24/30/40/60/90mm
Tonarten:	10

Abschnitt A: Lademethode für Empfänger und Alarm

Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED dauerhaft grün.

Da wir den Multiport verwenden, muss der Stecker 5V3A haben, um alle Geräte gleichzeitig zu laden. Ein 5V2A oder 1A Stecker kann nur 1-2 Geräte laden. Selbst wenn das grüne Licht an ist, handelt es sich nur um eine Fehlanzeige.

OUTPUT: +5V ---3A

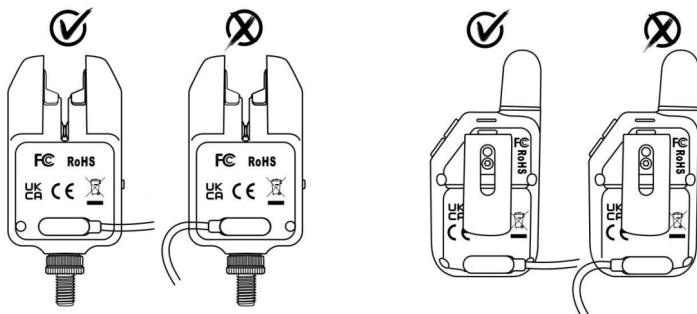

Abschnitt B: BiteKeeper CUBE SMART ALARME (Mehrfarbige LED)

Gebrauchsanweisung

1. Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Führen Sie den gleichen Vorgang durch, um das Gerät auszuschalten.

2. Lautstärkeanpassung

Es gibt 10 Lautstärkestufen, die durch kurzes Drücken der "V"-Taste schrittweise durchlaufen werden können. "0" ist stumm, "9" ist die höchste Lautstärke mit maximal 120 dB.

3. Empfindlichkeitsanpassung

Es gibt 10 Empfindlichkeitsstufen, die durch kurzes Drücken der "S"-Taste angepasst und durchlaufen werden können. Stufe 10 ist die höchste Empfindlichkeit (1 mm), und Stufe 1 ist die niedrigste Empfindlichkeit (90 mm). Die Anzahl der Pieptöne zeigt die aktuelle Stufe an.

4. Tonanpassung

Es gibt 10 Töne, die durch kurzes Drücken der "T"-Taste angepasst und durchlaufen werden können.

5. LED-FarbwechselColor Changing

Halten Sie die "S"-Taste gedrückt, um Farben zu wechseln und auszuwählen. Die Farbanzeigeleuchten wechseln der Reihe nach durch "rot, grün, gelb, blau, lila, cyan". Lassen Sie die "S"-Taste los, wenn die gewünschte Farbanzeige ausgewählt ist.

6. Lauf- und Rückfallfunktion


Bei einem Lauf ertönt der Alarm im gewählten Ton und die Farb-LED leuchtet auf (bleibt 10 Sekunden nach der letzten Bewegung an). Bei einem Rückfall ertönt ein tiefer (100 Hz) Piepton und die weiße LED leuchtet auf (bleibt 10 Sekunden nach der letzten Bewegung an).

7. Niedriger Batteriewarnung

Nach niedrigem Batteriestand gibt der Alarm einen speziellen Warnton aus, und der Empfänger erhält ebenfalls eine synchronisierte Erinnerung. Jede Minute ertönt ein Alarmsignal und eine Kontrollleuchte blinkt, bis die Batterie erschöpft ist. Sie können den Niedrigbatterie-Alarm durch kurzes Drücken der Einschalttaste ausschalten.

8. Hanger und Swinger

Eine 2,5-mm-Buchse an der rechten Seite für einen beleuchteten Hanger oder Swinger.

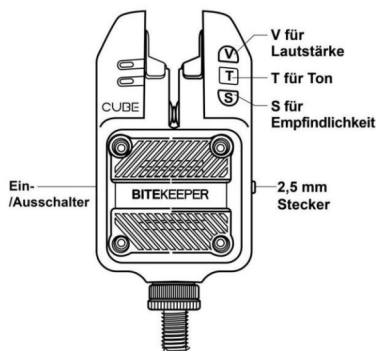

BiteKeeper CUBE SMART EMPFÄNGER (Mehrfarbige LED)

ANLEITUNG

1. Ein-/Ausschalten

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Beim Einschalten blinkt die Kontrollleuchte einmal von oben nach unten und es erfolgt eine Vibration. Beim Ausschalten blinkt die Kontrollleuchte gleichzeitig einmal und es erfolgt eine Vibration.

2. Lautstärkeregelung

Es gibt 10 Lautstärkestufen, die durch kurzes Drücken der "Volume"-Taste schrittweise durchlaufen werden können. "1" ist stumm, "10" ist die höchste Lautstärke und erreicht maximal 120dB.


3. Moduswechsel

Zum Wechseln des Erinnerungsmodus des Empfängers drücken Sie kurz die **Mode** Taste:

- Wenn sowohl Vibration als auch Ton ausgelöst werden, ist es der Dual-Erinnerungsmodus;
- Wenn nur Vibration ausgelöst wird, ist es der Vibrations-Erinnerungsmodus;
- Wenn nur Ton zu hören ist, ist es der Ton-Erinnerungsmodus.

4. Koppeln und Entkoppeln

Unter normalen Umständen sind die vollständigen Sets von Empfängern und Alarmen, die Sie gekauft haben, bereits erfolgreich gekoppelt. Um den Prozess des Koppeln und Entkoppeln des Empfängers und Alarms zu verstehen, scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um das entsprechende Anleitungsvideo zu finden. **Ohne gekoppelte Geräte ist ein normaler Betrieb nicht möglich.**

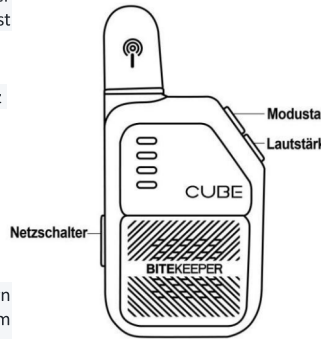

5. Niedriger Batteriestand Alarm

Bei niedrigem Batteriestand gibt der Empfänger alle 10 Sekunden einen "Beep"-Alarmton aus. Der Alarmton: einmal alle 10 Sekunden ein "mi-re-do"-Alarmton. Die Kontrollleuchte wird ebenfalls entsprechend aktiviert.

6. Temporäre Stummschaltung

Eingang der temporären Stummschaltungsfunktion: Halten Sie die "Mode"-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu aktivieren. Beim erfolgreichen Aktivieren gibt der Empfänger einen "Piep"-Ton und vibriert einmal.


Beenden der temporären Stummschaltungsfunktion: Wird automatisch nach 2 Minuten beendet; oder halten Sie die "Mode"-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion manuell zu beenden. Beim erfolgreichen Beenden gibt der Empfänger einen "Piep"-Ton und vibriert einmal.

7. Niedriger Stromverbrauch


Wenn der Empfänger arbeitet und innerhalb von 10 Sekunden keine Auslösung erfolgt, wechselt er automatisch in einen Energiesparmodus. Das Gerät wechselt in den Schlafmodus und alle Kontrollleuchten am Alarm erlöschen. Aufwecken aus dem Energiesparmodus: Durch manuelles Drücken einer Taste oder bei einem Alarmsignal erwacht das Gerät schnell aus dem Schlafmodus und gibt sofort eine Rückmeldung über die aktuellen Alarminformationen oder Befehle.

Abschnitt C: Verbindung mit der App "BITEKEEPER"


1. Suchen Sie im Google Play Store, Samsung Galaxy Apps (für Android) oder App Store (für iOS) nach "BITEKEEPER" oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die App auf Ihrem Mobilgerät zu installieren. Für die Installation der App ist Android-System 8.0 oder höher und iOS9.0 oder höher erforderlich.

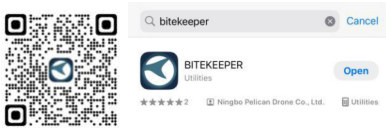

2. Nachdem Sie die App geöffnet haben, stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Berechtigung auf Ihrem Telefon aktiviert ist und dass der Empfänger und alle Alarmer eingeschaltet sind. Tippen Sie dann auf "Neues Gerät hinzufügen", wie in Bild 1 gezeigt. Nach kurzer Wartezeit erscheint ein Fenster, sobald das Telefon das Gerät erkennt. Klicken Sie auf "Neues Gerät hinzufügen", wie in Bild 3 gezeigt.

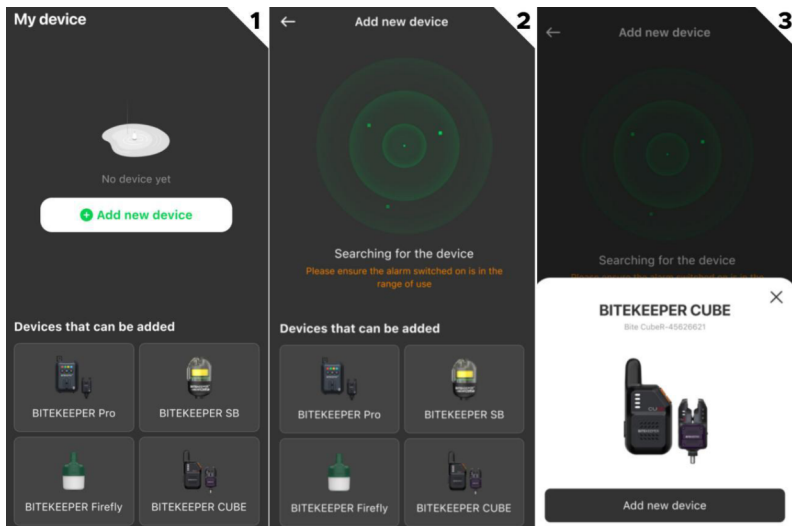


Nach erfolgreicher Hinzufügung erscheint die Seite rechts. Klicken Sie erneut, um zur Gerätesteuerungsseite zu gelangen.

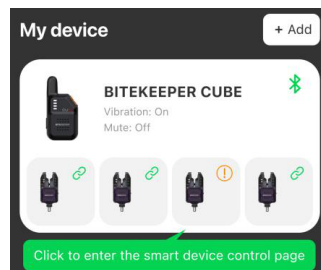

Nachdem Sie die Gerätesteuerungsseite betreten haben, können Sie auf der Alarmsteuerungsseite folgende Aktionen durchführen:

- Empfängerparameter ändern (Arbeitsmodi und Lautstärke)
- Alarmparameter ändern (Lautstärke, Empfindlichkeit, Ton und Anzeigefarbe)
- Alarmer synchron anzeigen
- Alarmprotokolle anzeigen
- Persönliche Alarmtöne einstellen
- Firmware-Upgrades durchführen

Für weitere Tipps schauen Sie sich bitte unser Tutorial-Video an:

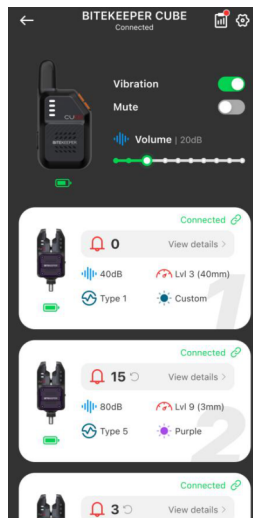

Warranty

Hinweis: Rippton behält sich das Recht vor, alle in diesem Handbuch bereitgestellten Inhalte zu ändern und/oder zu interpretieren.

Wir bieten Ihnen eine 24-monatige Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie deckt Mängel ab, die aus der Antriebseinheit sowie den elektrischen und elektronischen Teilen des Alarmsystems resultieren, fehlerhaftes Material oder Verarbeitung. Sie deckt jedoch keine Batterien, Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung, Bruch oder normalen Verschleiß des Alarmsystems oder zugehöriger Ausrüstung ab. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Modifikationen von nicht autorisierten Personen durchgeführt werden. Die Garantiefrist für den wiederaufladbaren Akku und die wiederaufladbaren LI-ION Batterien beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Wir sind bestrebt, Ihnen die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Sollten Sie jedoch einmal eine Beschwerde haben oder ein Problem mit unserer App besteht, das behoben werden muss, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: support@rippton.com



Name: Sea&Mew Accounting Ltd
Address: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Contact Person: Billy Han
Email: info@seamew.net



Name: Sea&Mew Consulting GmbH
Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Contact Person: Yuan Li
Email: Compliance.EU@outlook.com

Manufacturer

Company Name: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd
Address: Building 30, Unit 1, No. 2 Shenzhou Road, Chengdong Industrial Park, Daxu Town, Xiangshan County, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Made in China

Importer

Company Name: Ningbo Smart Fish Network Technology Co., Ltd
Address: Room 1101, Building E, 655 Xueshi Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000





CUBE

Smart Bite Alarm

User Manual



Сканируйте этот QR-код,
чтобы просмотреть
полные инструкционные видео.

Для изучения подключения к приложению обратитесь к
разделу С в этом языковом варианте.

Спецификация


Эффективное беспроводное расстояние:	500m (в открытой местности)
Батарея:	3,7 В, 1200 мАч
Время ожидания:	Примерно 20 дней
Класс защиты IP:	IP66
Диапазон громкости:	0/10/20/40/60/80/90/100/110/120dB
Диапазон чувствительности:	1/3/6/9/12/24/30/40/60/90mm
Типы тонов:	10

Раздел А: Метод зарядки для приемника и аларма

Во время зарядки красный LED мигает. Когда зарядка завершена, LED становится стабильным зеленым.

Так как мы используем многопортовый адаптер, для одновременной зарядки всех устройств необходимо использовать штекер 5В3А. Штекер 5В2А или 1А может заряжать только 1-2 устройства. Даже когда зеленый свет включается, это лишь притворная зарядка.

OUTPUT: +5V ---3A

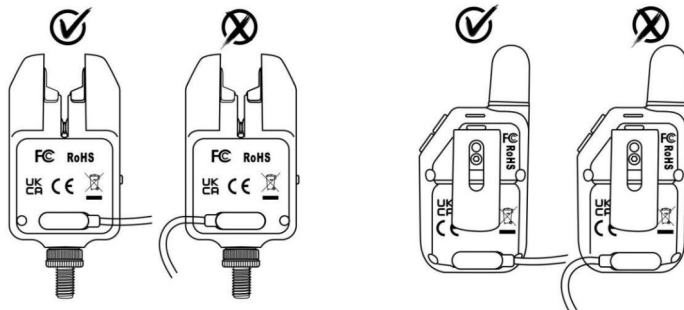

Раздел В: BiteKeeper CUBE SMART ALARMS (Multi Color LED)

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Включение/Выключение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1,5 секунды. Для выключения выполните ту же операцию.

2. Регулировка громкости

10 уровней громкости, которые можно настроить, коротким нажатием на клавишу "V" для циклической переключения. "0" - это без звука, "9" - максимальная громкость, достигая 120 дБ.

3. Регулировка чувствительности

10 уровней чувствительности, которые можно настроить и переключать коротким нажатием на клавишу "S". Уровень 10 - это максимальная чувствительность (1 мм), а уровень 1 - минимальная чувствительность (90 мм). Число сигналов указывает на текущий уровень.

4. Регулировка тона

10 тонов, которые можно настроить и переключать коротким нажатием на клавишу "T".

5. Изменение цвета LED

Удерживайте клавишу "S", чтобы переключаться и выбирать цвета. Индикатор цвета перебирается в порядке "красный, зеленый, желтый, синий, фиолетовый, голубой". Отпустите клавишу "S", когда выбран желаемый цвет индикации.

6. Функция рейда и отхода

Если происходит рейд, сигнал издает звук в выбранном тоне, и цветной LED подсвечивает (оставается включенным на 10 секунд после последнего движения). Если происходит отход, звучит низкий (100Гц) сигнал, и включается белый LED (оставается включенным на 10 секунд после последнего движения).

7. Предупреждение о низком заряде батареи

После наступления низкого заряда батареи, сигнал выдает специфическое оповещение, и конец приемника также получает синхронизированное напоминание. Каждую минуту будет звуковой сигнал и мигающий индикаторный свет, пока батарея не разряжается полностью. Вы можете отключить предупреждение о низком заряде, коротким нажатием кнопки питания.

8. Устройство для подвески и качания

2,5 мм разъем с правой стороны для иллюминированного подвесного удобства или качалки.



BiteKeeper CUBE SMART RECEIVER (Multi Color LED)

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Включение/Выключение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1,5 секунды. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. При включении индикаторное огнище мигает один раз от верхнего к нижнего краев, сопровождается одним вибрационным импульсом. При выключении индикаторное огнище мигает одновременно, также сопровождается одним вибрационным импульсом.

2. Регулировка громкости

10 уровней громкости, которые можно настроить с помощью короткого нажатия кнопки **"Volume"** для поочередного переключения. "1" - без звука, "10" - максимальная громкость, достигая 120 дБ.

3. Смена режима

Для переключения режима оповещения приемника коротким нажатием кнопки **"Mode"**:

- Если и вибрация, и звук срабатывают, это режим доррел-оповещения;
- Если только вибрация срабатывает, это режим вибрационного оповещения;
- Если только звук слышим, это режим звукового оповещения.

4. Парирование и распаривание

В обычных условиях, комплект приемника и аларма, который вы приобрели, уже успешно сражены. Чтобы понять процесс парирования и распаривания приемника и аларма, [отсканируйте QR-код ниже](#), чтобы найти соответствующее видео-руководство. Без сраженных устройств нормальная работа не возможна.



5. Предупреждение о низком заряде батареи

Когда заряд батареи низкий, приемник будет издавать "бип" оповещения каждые 10 секунд. Звук оповещения аларма: издание "ми-ре-до" сигнала оповещения каждые 10 секунд. Индикаторное огнище также соответствующим образом активируется.

6. Временная функция мутирования

Вход в функцию временного мутирования: нажмите и удерживайте кнопку **"Mode"** в течение 1,5 секунды. После успешного входа приемник издаст один "бип" + вибрация.

Выход из функции временного мутирования: автоматический выход через 2 минуты; **или** нажмите и удерживайте кнопку **"Mode"** в течение 1,5 секунды для добровольного выхода; после успешного выхода приемник издаст один "бип" + вибрация.


7. Низкое энергопотребление

Когда приемник работает, если в течение 10 секунд не происходит действия, вызывающего срабатывание, он автоматически перейдет в состояние низкого энергопотребления. Устройство переходит в режим сна, и все индикаторные огнища на аларме гаснут.

Разбудить из состояния низкого энергопотребления: вручную нажав кнопку или при появлении сигнала аларма, устройство быстро просыпается из режима сна и немедленно предоставляет обратную связь о текущей информации аларма или команды операции.


Раздел C: How To Connect With The App "BITEKEEPER"

1. Найдите "BITEKEEPER" в Google Play Store, Samsung Galaxy Apps (для Android) или App Store (для iOS), или отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы установить приложение на ваше мобильное устройство. Для установки приложения требуется система Android 8.0 или выше и iOS 9.0 или выше.

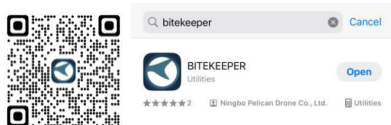


2. После входа в приложение убедитесь, что разрешение Bluetooth на вашем телефоне включено, и что приемник и все аварийные сигналы включены. Затем нажмите на "Add new device", как показано на Рисунке 1.

После некоторого ожидания, окно появится, когда телефон обнаружит устройство. Нажмите на "Add new device", как показано на Рисунке 3.

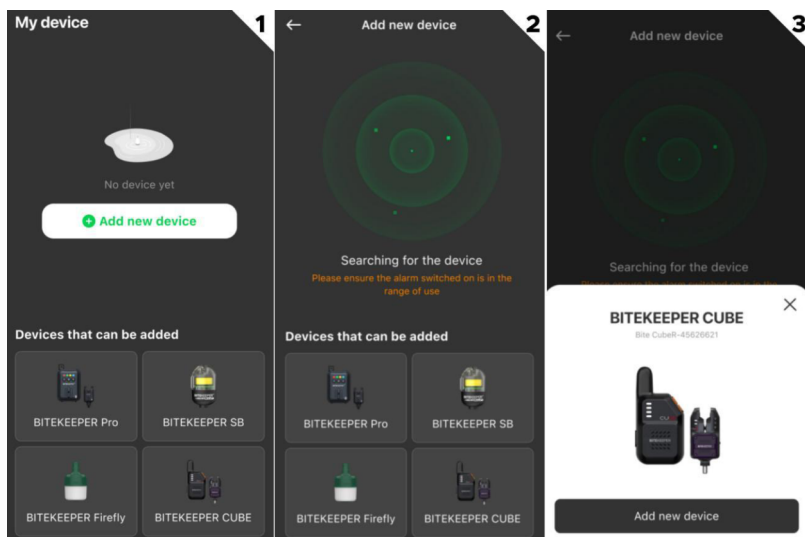


После успешного добавления появится страница справа. Нажмите снова, чтобы войти на страницу управления устройством.

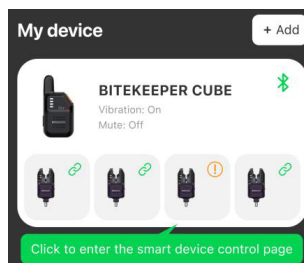

После входа на страницу управления устройством, вы можете выполнить следующие действия на странице управления сигналами:

- Изменить параметры приемника (режим работы и громкость)
- Изменить параметры сигнала (громкость, чувствительность, тон и цвет индикации)
- Отобразить синхронизированные сигналы
- Просмотреть журналы сигналов
- Настроить персонализированные звуки сигналов
- Выполнить обновления прошивки

Для получения дополнительных советов, пожалуйста, посмотрите наше учебное видео:

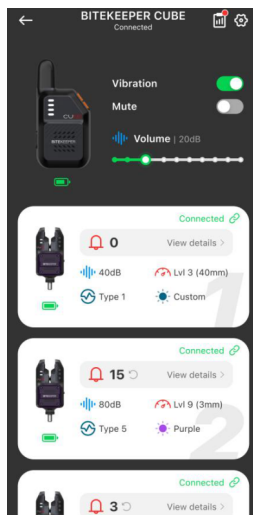

Гарантия

Внимание: Rippton сохраняет за собой право вносить изменения и/или трактовать все предоставленные в этом руководстве материалы.

Мы предлагаем вам гарантию в течение 24 месяцев с даты покупки.

Гарантия охватывает любые дефекты, возникшие из-за блока привода и электро- и электронных частей сигнализационного комплекта, неконтролируемого материала или работоспособности.

Она не охватывает батареи, повреждения, возникшие из-за неправильного использования, разрушение или нормальный износ комплекта сигнализации или связанного оборудования.

Гарантия аннулируется, если ремонт или изменения выполняются неавторизованными лицами.

Срок гарантии для зарядной батареи и зарядных литий-ионных батарей составляет 6 месяцев с даты покупки.

Мы стремимся предоставить вам лучшие возможные продукты и услуги, но в том неудачном случае, если у вас возникла жалоба или у нашего приложения есть баг, который нужно исправить, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: support@rippton.com



Name: Sea&Mew Accounting Ltd
Address: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Contact Person: Billy Han
Email: info@seamew.net



Name: Sea&Mew Consulting GmbH
Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Contact Person: Yuan Li
Email: Compliance.EU@outlook.com

Manufacturer

Company Name: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd
Address: Building 30, Unit 1, No. 2 Shenzhou Road, Chengdong Industrial Park, Daxu Town, Xiangshan County, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Made in China

Importer

Company Name: Ningbo Smart Fish Network Technology Co., Ltd
Address: Room 1101, Building E, 655 Queshi Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000



摆铃鸟[®]

魔方

智能报警器

使用说明书



请扫描此二维码以观看完整的教学视频。

学习如何使用手机应用操控，请参考此语言版本中的部分 C。

规格参数


有效无线范围:	500m (开阔空间)
电池:	3.7V, 1200mAh
待机时间:	约 20 天
防水防尘等级:	IP66
音量范围:	0/10/20/40/60/80/90/100/110/120dB
灵敏度范围:	1/3/6/9/12/24/30/40/60/90mm
音调类型:	10

部分 A: 接收器和报警器的充电方法

在充电时，红色 LED 会闪烁。当充电完成时，LED 会变为绿灯常亮。

由于我们使用的是多端口插头，必须使用 5V3A 的插头才能同时为所有设备充电。5V2A 或 1A 的插头只能为 1-2 个设备充电。即使绿灯亮起，也只是虚假充电。

OUTPUT: +5V $\overline{\text{---}}$ 3A

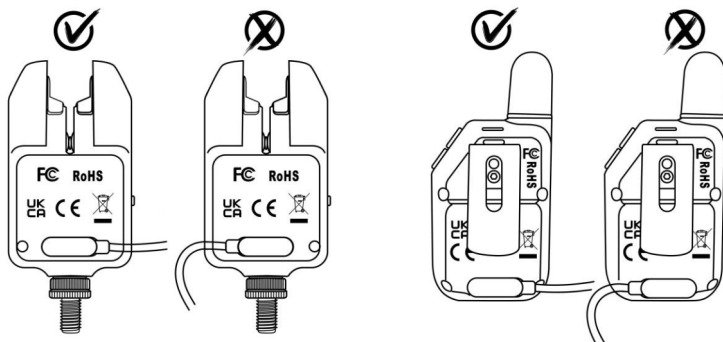

部分 B: 摆铃鸟 魔方 (CUBE) 智能报警器 (多彩 LED)

使用说明

1. 开关机

长按电源键 1.5 秒开机。执行相同操作以关机。

2. 音量调节

有 10 个音量级别，可以通过短按“V”键逐步循环调整。“0”为静音，“9”为最高音量，可达到最大 120 分贝。

3. 灵敏度调节

有 10 个灵敏度级别，可以通过短按“S”键调整和循环。级别 10 为最高灵敏度（1 毫米），级别 1 为最低灵敏度（90 毫米）。蜂鸣次数表示当前级别。

4. 音调调节

共有 10 种音调，可以通过短按“T”键进行循环调节。

5. LED 颜色变换

长按“S”键以切换和选择颜色。颜色指示灯依次循环为“红色、绿色、黄色、蓝色、紫色、青色”。当选择到所需的颜色指示灯时松开“S”键。

6. 拉动和回弹提醒功能


如果鱼线被向前拉动，报警器会以选定的音调发出蜂鸣声，并且彩色 LED 灯亮起（在最后一次移动后持续 10 秒）。如果有鱼线回弹，报警器会发出低频（100 赫兹）蜂鸣声，白色 LED 灯亮起（在最后一次移动后持续 10 秒）。

7. 低电量提醒

电量低时，报警器会发出特定警报，接收端也会收到同步提醒。每分钟都会有警报声和闪烁的指示灯，直到电池耗尽。可以通过短按电源键关闭低电量报警。

8. 挂钩和摆动器

右侧有一个 2.5 毫米的插孔，用于安装照明挂灯或摇摆器。

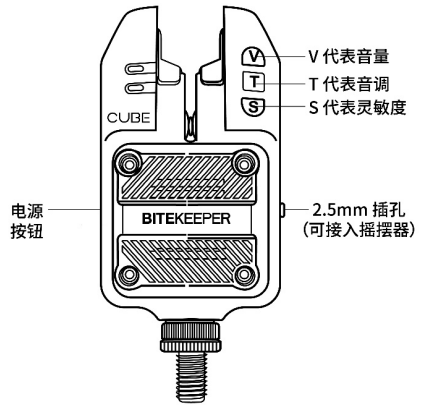

摆铃鸟 魔方 (CUBE) 智能接收器 (多彩 LED)

如何使用

1. 开关机

按住电源按钮 1.5 秒以开启电源。按住电源按钮 3 秒以关闭电源。开机时，指示灯从上到下闪烁 1 次，伴有 1 次震动。关机时，指示灯同时闪烁 1 次，伴有 1 次震动。

2. 音量调节

共有 10 个音量级别，可以通过短按“音量”按钮逐级循环调节。“1”为静音，“10”为最高音量，最大可达 120dB。


3. 模式切换

通过短按“模式”按钮来切换接收器的提醒模式：

- 当震动和声音同时触发时，为双重提醒模式；
- 如果只有震动被触发，则为震动提醒模式；
- 如果只有声音被触发，则为声音提醒模式。

4. 配对和解除配对

在正常情况下，您购买的全部接收器和警报器已成功配对。要了解接收器和警报器的配对和解除配对过程，请扫描下方二维码，查找相应的教学视频以获取指导。没有配对的设备，将无法正常工作。

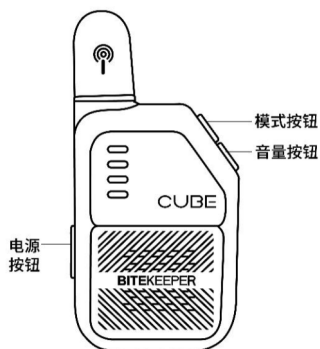

5. 低电量提醒

当电池电量低时，接收器将每隔 10 秒发出“滴”声提醒。警报器的提醒声：每隔 10 秒发出“咪瑞多”警报声 1 次。指示灯也会相应点亮。

6. 临时静音功能

进入临时静音功能：长按“模式”按钮 1.5 秒钟即可进入。成功进入后，接收器发出 1 次“滴”声+震动 1 次。

退出临时静音功能：2 分钟后会自动退出；或者长按“模式”按钮 1.5 秒钟主动退出。成功退出后，接收器发出 1 次“滴”声+震动 1 次。

7. 低功耗

当报警器工作后，10 秒内无任何触发工作，自动进入低功耗状态。设备进入休眠模式，警报器所有指示灯熄灭。

低功耗状态唤醒：人为触发或发生警报信号，设备从休眠状态快速唤醒，实时反馈当前报警信息或操作指令。


部分 C：如何连接“接收器”应用程序

1. 安卓用户请扫描下方二维码下载，或联系客服发送安装包。苹果手机用户可在 App Store 搜索并下载名为“BITEKEEPER 钓鱼报警器”的 APP。安装该应用程序需要 Android 系统 8.0 或以上版本以及 iOS 9.0 或以上版本。




2. 进入应用程序后，确保手机的蓝牙权限已启用，并且接收器和所有警报器都已打开。然后，点击如图 1 所示的“添加新设备”。

等待一会儿，当手机检测到设备后，会弹出一个窗口。点击如图 3 所示的“添加新设备”。

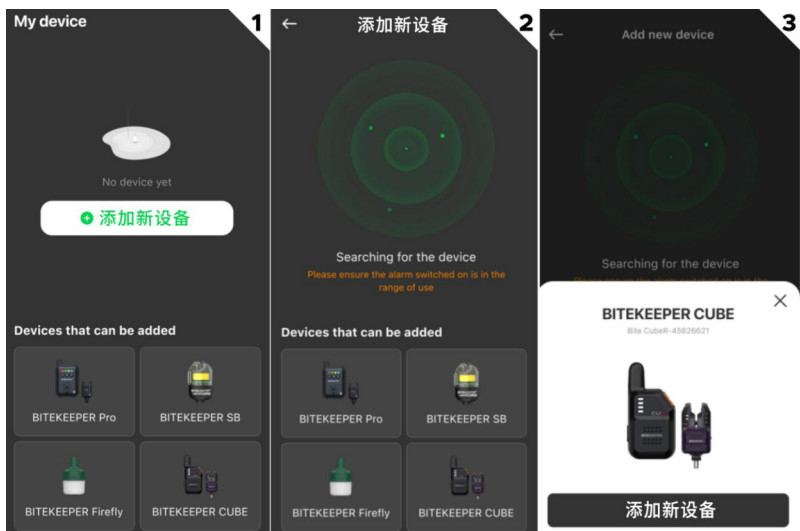

添加成功后，会出现右侧的页面。再次点击进入设备控制页面。

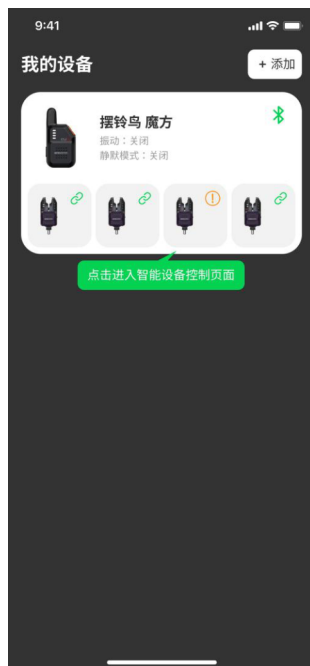

进入设备控制页面后，您可以在警报控制页面上执行以下操作：

- 修改接收器参数（工作模式和音量）
- 修改警报参数（音量、灵敏度、音调 and 指示灯颜色）
- 同步显示警报
- 查看警报记录
- 设置个性化警报声音
- 执行固件升级

更多提示，请观看我们的教程视频：



保修卡

注意：鱼探科技保留修改和/或解释本手册中提供的所有 内容的权利。

1. 本商品从收到之日起，享受 7 天内包退（前提是不影响我司的二次销售），15 天内包换，整机保修 2 年的三包服务，但不包括产品内的锂电池。锂电池的质保期是 6 个月。
2. 需要三包服务的，需凭此卡并提供有效购物凭证（购物发票或网上商城交易记录）。
3. 以下情况不在三包范围之内：
 - ① 未经授权擅自拆装、改装、维修产品造成的损坏与故障的；
 - ② 因不当的使用方式或不按使用指南使用、维护、保养造成损坏或故障的；
 - ③ 在使用过程中由于跌落等人为因素造成损坏与故障的；
 - ④ 无法提供三包凭证、有效购物凭证或者已经超过三包服务期的。

/保修卡/

为了更好地为您提供服务，请填写以下信息：

商品名称：
商品型号：
姓名：
电话：
地址：
邮编：
购买渠道：
购买日期：
故障描述：

合格证
已验证

制造商：宁波派丽肯智能渔具有限公司
地址：浙江省宁波市象山县大徐镇城东工业园神舟路 2 号 30 幢 1 单元
客服微信号：yutantankeji



