


NÁVOD

CatchX Mini GPS BAIT BOAT

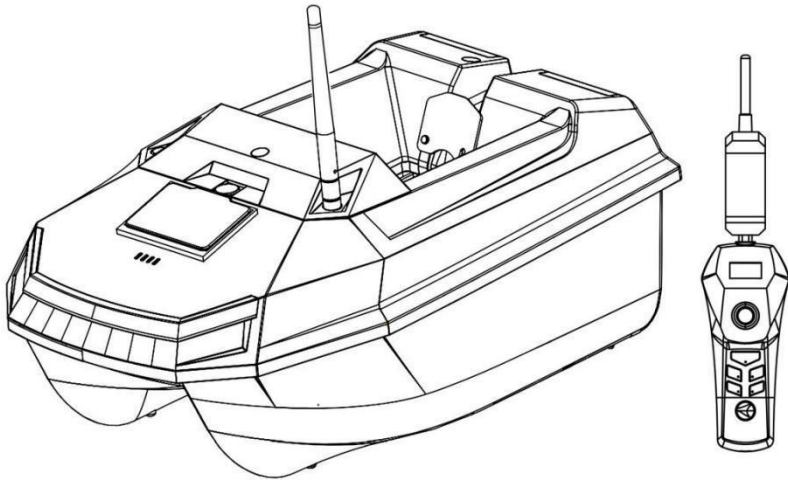

NASKENUJTE QR KÓD A PODÍVEJTE SE NA VIDEO NÁVODY

POZNÁMKA: Vždy si nastavte domovský bod před plavbou, buď ručně, nebo pomocí aplikace.

Pro informace o běžných problémech navštivte stránku s pokyny k řešení problémů v sekci 8 manuálu.

1. ŠPECIFIKACIE

Lod'ka

Váha s baterií:	2.8 kg
Rozmery:	V21.3cm*Š31.4cm*D48.2cm
Počet zásobníků:	1 násypka
Maximální rychlost:	1m/s
Dosah:	400 metrů s ovladačem 250 metrů s aplikací
Kapacity zásobníků:	1.5kg
Výdrž baterie:	2hod. Nepřetržitě plavby (v klidné vodě)
Lodní světla:	1 přední bílý; 1 zadní červená
Provozní teplota:	-10~45°C
Skladovací teplota:	-20~25°C (15 months)
Rádiová frekvence:	2.4GHZ
Vodotěsná úroveň:	Shora: odolné proti stříkání Spodní část: plně voděodolná
Typ baterie:	Li-ion bateriový blok
Kapacita:	7500mAh * 1
Napětí:	7.4V

Ovladač



Frekvence:	2.4GHZ
Výdrž:	3hod. použití
Vodotěsná úroveň:	Ne
Typ baterie:	18650 1S 1P
Kapacita:	3200mAh
Napětí:	3.7V

* Pro bezproblémové nabíjení důrazně doporučujeme používat nabíječky dodávané společností Rippton.


CO JE UVNITŘ?




Lod'

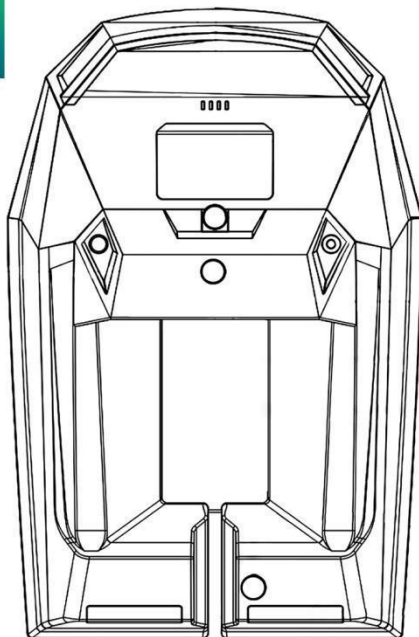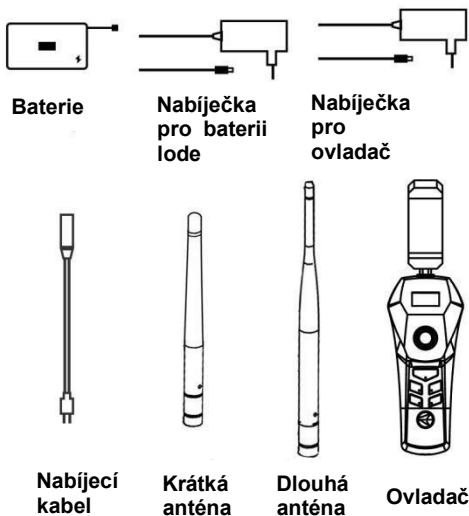

Krátká
anténa
pro loď

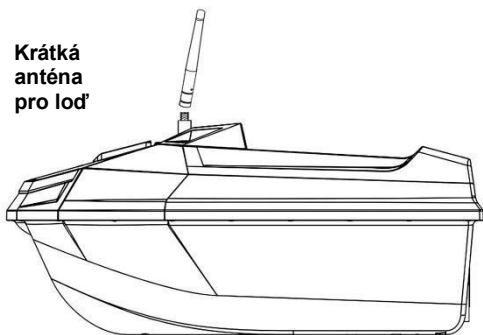


Dlouhá
anténa
pro
ovladač




Kvůli aktualizacím hardwaru nebo softwaru se parametry a rozhraní v této příručce mohou měnit. Nejnovější verzi si můžete stáhnout z našich oficiálních webových stránek.
<https://www.rippton.com/support>

2. Přehled hardveru

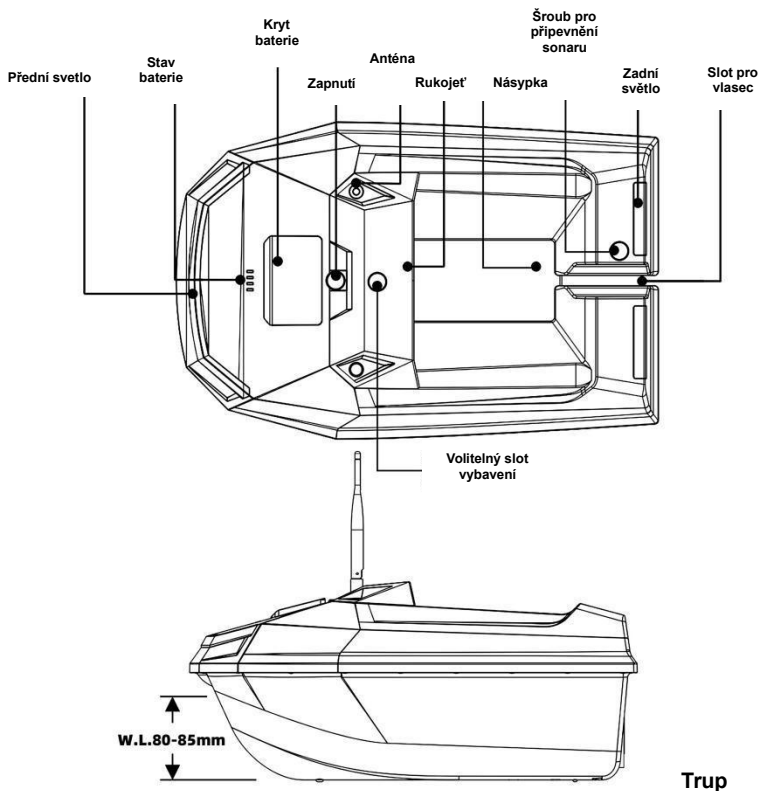

Trup

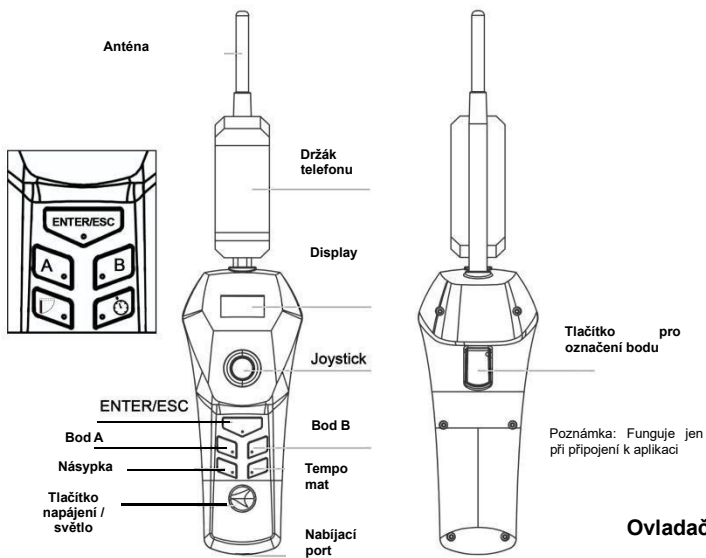

Ovladač


Režim (A:Auto/M:Manual)

Síla signálu

Počet
Satelitů

Smer
loďi

Vzdialenosť

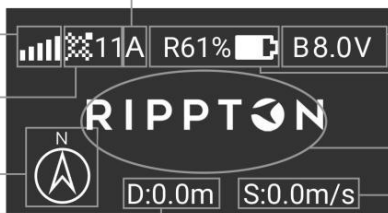

Napětí baterie loďi

Baterie ovladače



Informační panel

Rychlost loďi

3. Instrukce

3.1 JAK POUŽÍVAT LOĎ S OVLADAČEM


3.1.1 ZAPNĚTE OVLADAČ

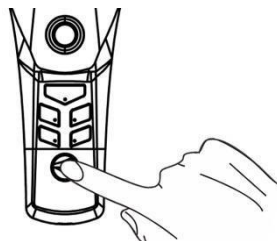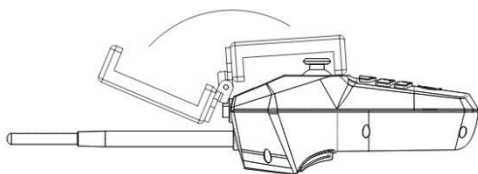


Rozbalte stojan a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

Poznámka: Dálkové ovládání není voděodolné, proto ho držte dál od vody. Dálkový ovladač vibruje, když je úroveň nabití nízká.

3.1.2 ZAPÍNÁNÍ LODI A SVĚTLA

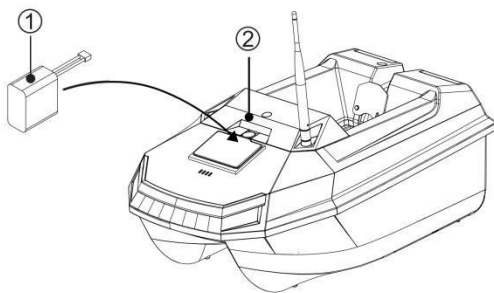

Krátkým stiskem tlačítka napájení.
Tak zapnete/vypnete světlo na loďi.

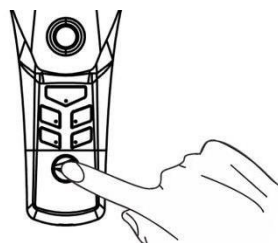

- Place the boat battery in the compartment, power on and close the compartment properly;
- Place the boat on the level ground, **short press** the power button of the boat and wait for 10 seconds till the boat is on (a long "beep" will be heard when activated).

Note: To optimize the performance of the boat, please ensure it is placed on the level ground when to be activated.

1. Vložte baterii do komory, zapněte napájení a správně zavřete prostor.

2. Postavte loď na rovný povrch, krátce stiskněte tlačítko napájení a počkejte 10 sekund, než se loď zapne (při aktivaci zazní dlouhé pípnutí).

15 M R74% B8.0 V



Pripojená

✗ M R74% B8.0V




Čekání na spojení

Poznámka: Doporučujeme používat loď běžným způsobem po dosažení plné síly signálu a dosažení 15 nebo více satelitů.

3.1.3 KALIBRACE

- Nejprve položte spuštěnou loď na vodu. Pak stiskněte a držte tlačítka **"Bod A"** a **"Bod B"** **současně** po dobu 3 sekund, abyste zahájili kalibraci.

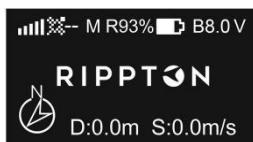


Calibration...

- Loď se otáčí na místě, aby automaticky provedla kalibraci. Po dokončení kalibrace se na dálkově ovládaném displeji zobrazí zpráva o úspěšném dokončení. V případě jakékoli poruchy způsobené rušením loď přestane po 40 sekundách točit a zobrazí příslušnou zprávu.

Calibration
success

3.1.4 RUČNÍ ŘÍZENÍ

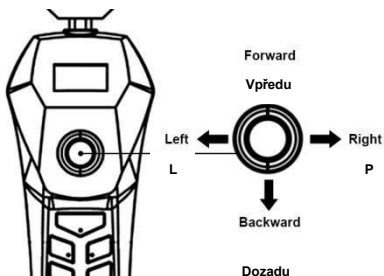


3.1.4.1 POHYB


- V ručním režimu můžete ovládat loď stlačením joysticku.
- Maximální rychlost je přibližně 1m/s.

3.1.4.2 OTEVÍRÁNÍ ZÁSObNIKU

- Podržte tlačidlo** "zásobníku" 3 sekundy. Tím uvolníte krmivo z násypky.

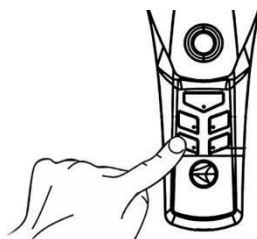

3.1.4.3 TEMPOMAT

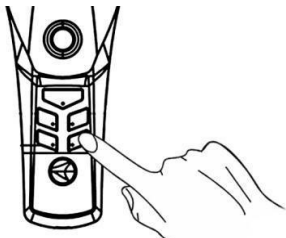


- **Stiskněte** automaticky pluj
- **Táhněte joystick**

3.1.5 AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ

3.1.5.1 NASTAVENÍ A VYUŽITÍ DOMOVSKÉHO BODU

✧ NASTAVENÍ

- Přesuňte loď na místo, které chcete nastavit jako domovský bod;
- Krátkým stiskem joysticku** se na obrazovce objeví následující instrukční okno:

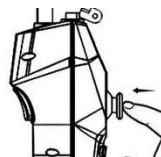

Press ENTER to
set Home

- Krátkým stiskem tlačítka "Enter/ESC"** se na obrazovce zobrazí následující instrukce, které indikují úspěch nebo neúspěch.

Set success



Set fail

Poznámka: Po kalibraci je důležité nastavit domovský bod, i když chcete loď ovládat pouze ručně. S domovským bodem se loď bude moci vrátit domů pomocí dálkového ovládání, nebo v případě nízké baterie či ztráty signálu.

✧ POUŽITÍ

- Dlouhým stiskem** joysticku aktivujete návrat domovské pozice "HOME" .

Když je dosaženo domovské pozice, na obrazovce se objeví symbol "Kotva" a zároveň ovladač vibruje každé 3 sekundy.




Pokud chcete přerušit návrat do domovské pozice v polovině, stačí **držet tlačítko „Enter/ESC“**



3.1.5.2 BODOVÉ ÚKOLY A JEJICH VYUŽITÍ ✧ NASTAVENÍ



- Po určení domovského bodu přesuňte loď na místo rybaření/krmení. Tato mini loďka umožňuje nastavit 2 pracovní body: Bod A a Bod B pomocí ovladače;
- Krátkým stiskem tlačítka Bod A nebo Bod B se na obrazovce objeví následující okno s výzvou:

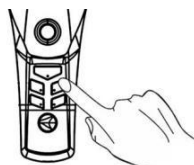

- Krátké stisknutí „Enter/ESC“, na nbrazovka se zobrazí „Set success“ nebo „Set fail“.
- Po nastavení jednoho bodu je možné nastavit další bod.

✧ POUŽITÍ

- Dlouhým stiskem** tlačítko pro bod A/B, který jste nastavili pro provedení



úkolů:

- Když je dosaženo přiděleného bodu, na obrazovce se objeví symbol "Kotva", doprovázený jemným vibrováním každé 3 sekundy jako výzva. **Dlouhým stiskem tlačítko zásobníku pro ruční uvolnění nástrah nebo nástrah.**

Arrived at A/B



g.

Pro zrušení úkolu uprostřed stačí stisknout a držet tlačítko "Enter/ESC", dokud se nezruší.

Cancel task A/B

Release ENTER
to cancel

Cancel success

3.1.5.3 UKONČIT AUTOMATICKÝ REŽIM

Když zvolíte možnost "Vrátit se domů" nebo dokončíte misi s bodem A/B, jste v automatickém režimu. Když loď dorazí na určené místo na trase, obrazovka zobrazí "Kotva" a vaše loď zůstane v automatickém režimu. Pro přepnutí na manuální ovládání musíte stisknout a podržet tlačítko Enter/ESC, abyste opustili automatický režim.



Long ENTER
esc auto

Exit AUTO ?

Release ENTER
to cancel

Cancel success

Pokud jste použili aplikaci "Rippton Boat" k provedení automatické činnosti a chcete znovu získat kontrolu dálkovým ovladačem, musíte také stisknout a podržet tlačítko Enter/ESC, abyste opustili automatický režim.

3.2 JAK POUŽÍVAT LOŤ V APLIKACI

3.2.1 STÁHNĚTE SI APLIKACI

Vyhledejte aplikaci "Rippton Boat" pro své zařízení s iOS v APP Store nebo v Google Play Store, Samsung Galaxy Store nebo Huawei Store pro vaše Android zařízení, případně naskenujte QR kód níže a stáhnete si aplikaci, která vám výrazně usnadní ovládání lodi. Instalace aplikace vyžaduje alespoň iOS




Rippton Boat

9.0 nebo Android 8.0 .

3.2.2 NAČÍST MAPU

Před připojením lodi k mobilnímu zařízení (které dočasně omezí přístup k internetu) je nezbytné nejprve přejít do ovládacího rozhraní aplikace "Rippton Boat", když jste připojeni k internetu. Tento krok je zásadní pro načtení mapy vašeho rybářského cíle pro plynulý zážitek.

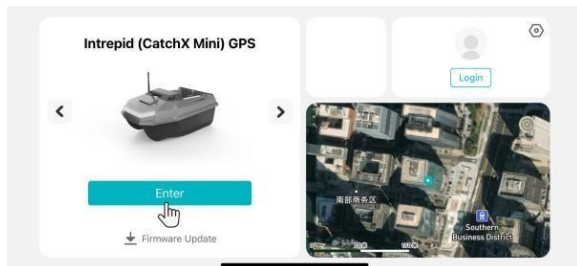

Mapa vaší aktuální polohy se automaticky přednačte, když vstoupíte do ovládacího systému. Když vidíte mapu načtenou a zobrazenou, jak je uvedeno níže, znamená to, že přednačtení mapy bylo úspěšné.



Poznámka: Bez přednačtení mapy bude spojení mezi lodí a vaším mobilním zařízením přerušeno.


3.2.3 PŘIPOJTE SE K APLIKACI

a. Po zapnutí dálkového ovladače a lodi zkontrolujte nastavení svého mobilního zařízení pro Wi-Fi signál lodi. Najděte název Wi-Fi sítě lodi (ve formátu **RIPMINI_XXXXXXX**) a připojte se pomocí hesla **12345678**.

Poznámka: Tento krok způsobí ztrátu internetového připojení. Doporučujeme také vypnout mobilní data na svém mobilním telefonu, abyste nepřerušili spojení mezi lodí a telefonem.

c. Otevřete aplikaci "Rippton Boat" a vyberte "Intrepid (CatchX Mini) GPS", poté klepněte na "Enter" jako v kroku 3.2.2.

3.2.23.2.4 STRUČNÝ PŘEHLED FUNGOVÁNÍ APLIKACE:

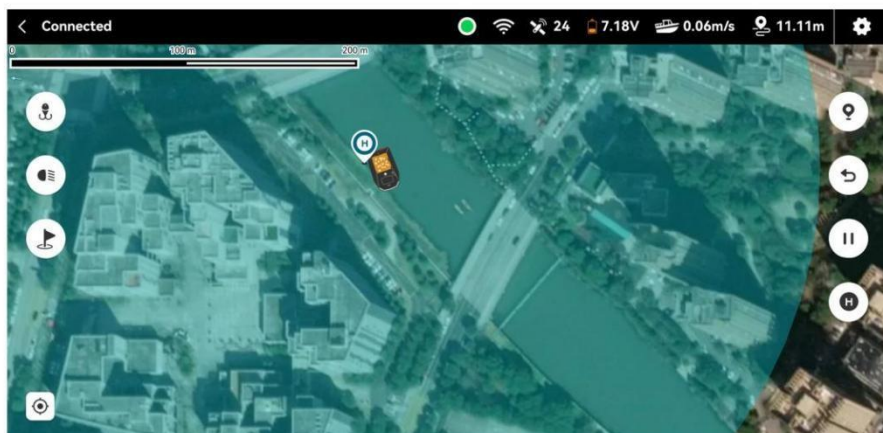


	Otevírání zásobníku		Historické body
	Zap./Vyp. Světla		Návrat domů
	Označování bodů v reálném čase		Pozastavení mise
	Současné umístění		Nastavte nový domovský bod
	Reset násypky		Start mise
	Počet satelitů		Stav baterie
EKF RUŠENÍ			Síla signálu
	Automatický režim funguje dobře za současných podmínek		Vzdálenost od domácího bodu
	Automatický režim funguje částečně dobře za současných podmínek		Rychlost
	Manuální režim bude v současných podmínkách lepší		Nastavení
			Zobrazit záznam


Pokud budou přidána nová tlačítka, bude to kvůli aktualizaci aplikace, podrobnosti najdete na YouTube naskenováním QR kódu.

3.2.5 KALIBRACE POMOCÍ APLIKACE

Krok 1:

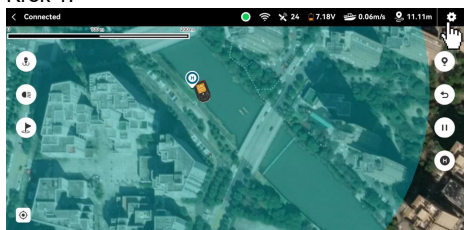

Krok 3:

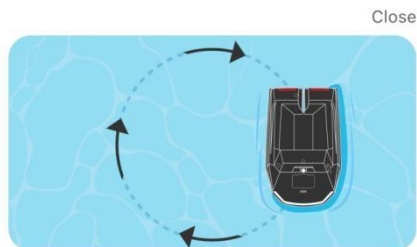

Před kalibrací se ujistěte, že loď je připojena k dálkovému ovládání a položená na hladinu vody.

Close




Calibration completed.
Now you can set a mission.

Krok 2:




Close

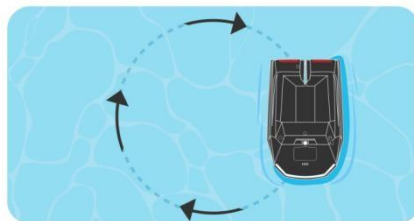

Když kalibrace začne, loď se začne otáčet po směru hodinových ručiček.


3.2.6 REŽIM UČENÍ

Krok 1:

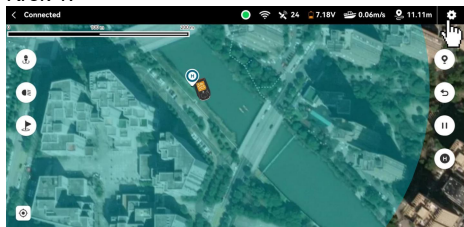

Režim učení (cestovní dosah omezený na 30 m) je zapnut při vstupu na místo. Lze ji vypnout v Obecných nastaveních. Když je režim učení vypnutý, lze nastavit vzdálenost plavby mezi 30–250 m a instrukce se před každou operací již nezobrazují.

Krok 2:

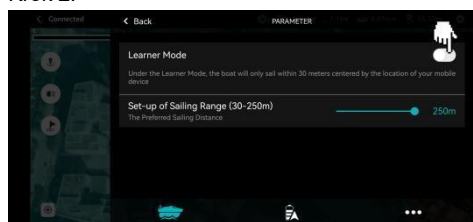

3.2.7

NASTAVTE HARMONOGRAM AUTOMATICKÉHO VYKLÁDÁNÍ

1. Klepněte na tlačítko "Domovský bod";

2. Posuňte mapu tak, aby ikona "H" byla na požadovaném místě jako váš domovský bod.

Pokud jste nastavili domovský bod pomocí dálkového ovladače, tento bod se synchronizuje s mobilní aplikací.


1. Klepněte znovu na „Domovský bod“;


2. Klepněte na „Confirm“.

V zeleném kruhu dlouhým stiskem obrazovky nastavte bod úkolu, dokud se neobjeví modrá značka..

Klikněte na tlačítko "Start" pro provedení úkolu.

Stav v levém horním rohu se změní na Autopilot. Loď začne plout směrem k orientačnímu bodu.

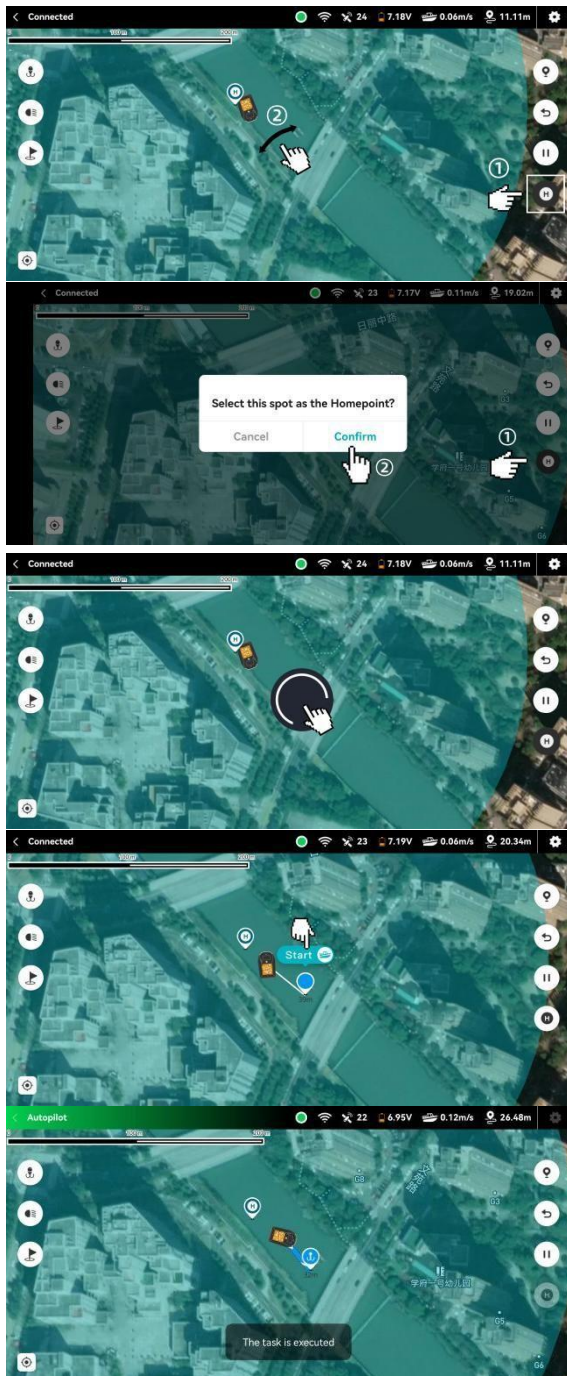


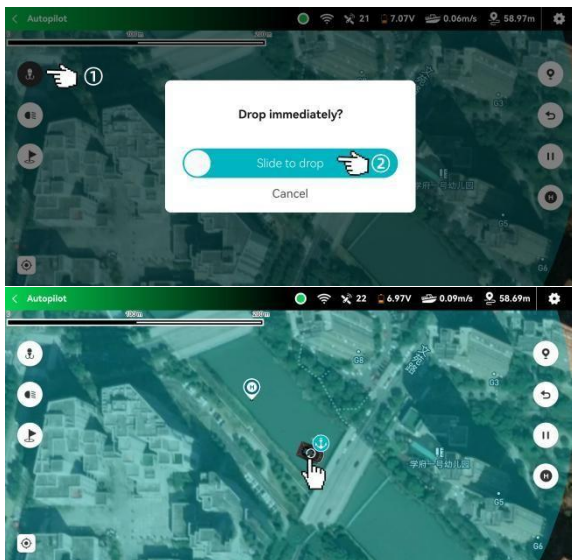

Když loď dorazí na místo úkolu, nejprv stiskněte a pak potáhněte tlačítko, aby ste uvolnili návnau/motáz. Pokud stisknete tlačítko "Cancel", loď zůstane na místě úkolu a čeká na váš další tah.

Když vám návnada/montáž spadne, klikněte prosím na tlačítko před novým úkolem „Reset“.


3.2.8 POZASTAVTE A VRAŤTE SE ZPĚT DO SVÉHO DOMOVSKÉHO BODU POMOCÍ APLIKACE

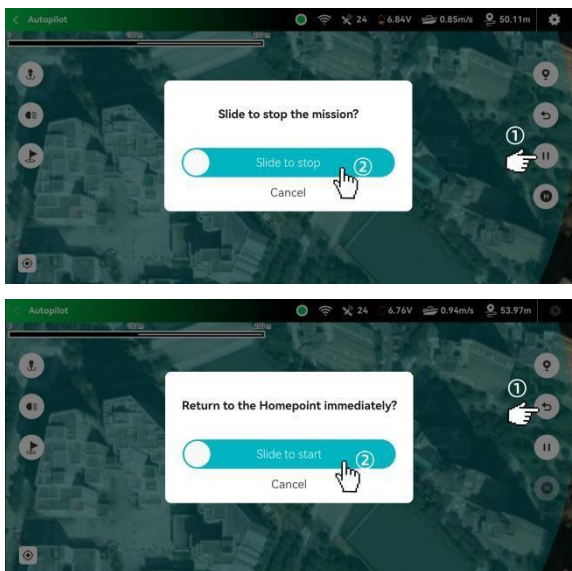

Během mise můžete zastavit probíhající úkol klepnutím na tlačítko pauzy na pravé straně a potvrzením prstu. Znovu stiskněte tlačítko pauzy a pokračujte v úkolu.

Ak chcete, aby sa loď počas misie vrátila na domovský bod, stačí kliknúť na príslušné tlačidlo a prejsť prstom na potvrdenie, loď sa automaticky vráti späť.


3.2.9 OZNAČOVÁNÍ MÍST V REÁLNÉM ČASE NA MAPĚ

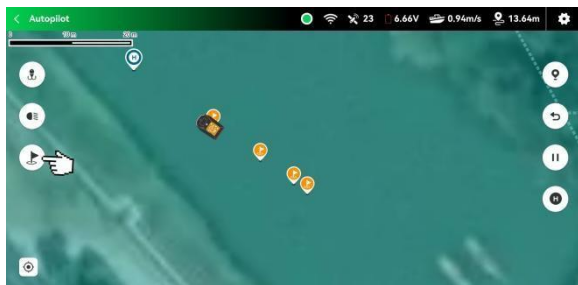

Tato loď podporuje dva způsoby označování bodů v reálném čase na mobilní mapě:

1. Kliknutím na tlačítko vlajky v aplikaci se automaticky vygeneruje oranžová značka vlajky na aktuální pozici lodi, i když je loď v pohybu; nebo
1. Stisknutím spouště na zadní straně ovladače můžete kdykoli označit aktuální polohu lodi a zanechat oranžovou značku vlajky.


3.2.10 HISTORICKÉ BODY

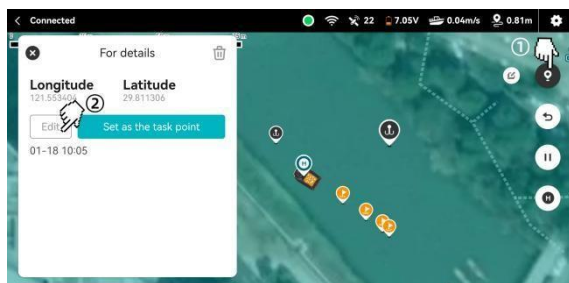


Tato loď má schopnost uchovávat nespočet historických bodů trasy, ať už jsou označeny v reálném čase, nebo byly dříve provedeny během rybářských úkolů v síti.

Po kliknutí na příslušné tlačítko můžete upravit historické body.

Samozřejmě můžete také zvolit historický bod jako nový úkolový bod a znovu provést lov v síti.


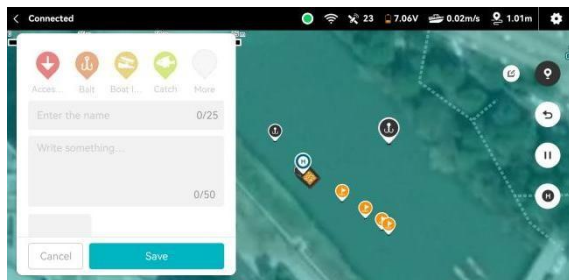


Aplikace Rippton Boat poskytuje různé značení, která rybářům pomáhají rozlišit jedinečné charakteristiky každého bodu na trase.

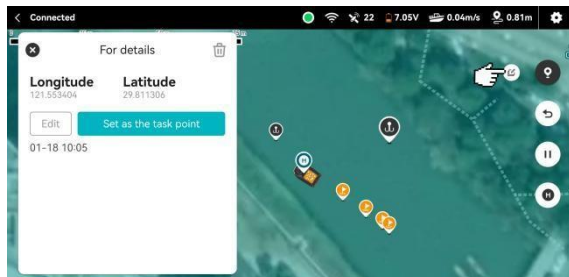

Jedním kliknutím na obrazovce můžete hromadně vybírat a mazat historické body.

3.2.11 BĚŽNÁ NASTAVENÍ

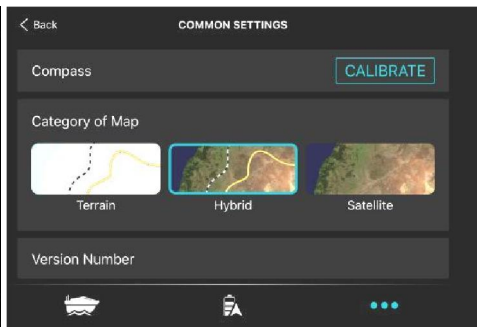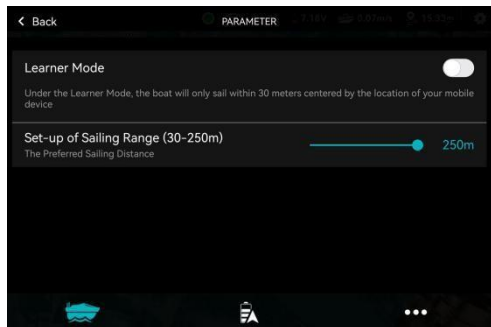

- **Studentský režim (Learner Mode)**
V tomto režimu loď upluje pouze 30 metrů od vašeho mobilního zařízení
- **Nastavení rozsahu Sailing (30-250m)**
Preferovaná vzdálenost plavby: 30-250m
- **Kalibrace kompasu**
Viz krok 3.2.5
- **Category of Map**
Vyberte kategorii mapy: Terén, hybrid, satelit
- **Version Number**
Zkontrolujte číslo firmwaru nainstalovaného na vaší lodi

4. PORUCHY - BEZPEČNOST

Existují 3 způsoby, jak spustit mechanismus "Návrat domů", pokud je domovský bod nastaven.

1. Návrat slabé baterie:

Nastavte nejnižší hodnotu (6,5 – 6,8 V) pro alarm nízkého napětí. Když napětí baterie dosáhne této hodnoty, loď se automaticky vrátí na domovský bod.

Když je napětí nižší než 6,5 V, kontrolka polohy lodi bude blikat třikrát za sekundu rychle s připomínkou každou minutu.

2. Návrat v případě ztráty komunikace:

Když je dálkové ovládání vypnuto nebo loď překročí vzdálenost 400 m, loď se sama otočí zpět.

3. Jedno tlačítko pro návrat na domovský bod:

Viz krok 3.1.5.1.d


Poznámka: Pokud je baterie dálkového ovladače nižší než 5 %, dálkový ovladač bude vibrovat nepřetržitě, dokud ho nezastavíte stisknutím tlačítka „Enter/ESC“.

5. EKF RUŠENÍ

- Automatický režim funguje dobře za současných podmínek
- Automatický režim funguje částečně dobře za současných podmínek
- Manuální režim bude v současných podmínkách lepší



6. NABÍJENÍ

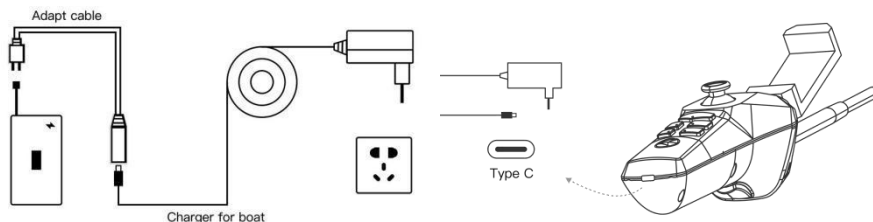

Pro lodní baterie: Po vyjmutí z bateriového prostoru jej prosím nabíjete zvlášť (viz obrázek výše).

7. ÚDRŽBA BATERIE

- Aby se zabránilo nadměrnému vybíjení a zkrácení životnosti baterie, měli byste ji každý měsíc plně nabíjet, protože dlouhodobé skladování má negativní dopad.
- Pro dlouhodobé skladování se ujistěte, že spínače na lodi i dálkovém ovladači jsou vypnuté a úroveň nabití vyšší než 80 %. Jinak bude baterie při běžném používání přetížená.
- Skladovací teplota -20°C~25°C (Během 15 měsíců)

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Proč nemohu ovládat loď dálkovým ovladačem?

S1: Zkontrolujte, zda loď stále zůstává v automatickém režimu. Pokud ano, stiskněte a podržte tlačítko "Enter/ESC" pro ukončení tohoto režimu.

S2: Zkontrolujte, jestli loď stále zůstává v režimu tempomátu. Pokud ano, stáhní joystick dolů a opusti režim.

S3: Dálkové ovládání se vybije, loď se sama vrátí na domovské místo.

S4: Loď je vybitá. Zapněte loď okamžitě, když napětí baterie dosáhne 6,5 V. **Před každou plavbou si nastavte domovský bod a nízkou hodnotu baterie.**

● Proč moje loď trvá déle nebo má problém dosáhnout určeného úkolového nebo domovského bodu?	S1: Je možné, že GPS poloha lodi je neustále kalibrována kvůli turbulentním podvodním proudům. Buďte prosím trpěliví a počkejte na dokončení kalibračního procesu. S2: Pokud loď nereaguje na příkazy po 3–4 minutách čekání, lze zvážit manuální ovládání jako alternativu.
● Proč je můj telefon připojený k Wi-Fi síti lodi, ale ovládací rozhraní lodi stále ukazuje, že není připojený?	S1: Mapa není předem načtena a je potřeba ji předinstalovat v aplikaci. S2: Po připojení k Wi-Fi síti nezapomeňte vypnout mobilní data, abyste předešli rušení.
● Proč dochází k výrazné odchylce v příjezdové pozici mé lodi?	S1: Kalibrujte před každou plavbou.
● Proč není žádná odezva při stisknutí tlačítka?	S1: Některá tlačítka vyžadují dlouhé stisknutí, zatímco jiná krátké. Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny.

9. TIPY

Aktualizujte aplikaci: Chcete-li aktualizovat aplikaci Rippton podle systémových oznámení, jděte do příslušného obchodu s aplikacemi a aktualizujte aplikaci Rippton.

Vždy zapněte dálkové ovládání před zapnutím lodi. Pro vypnutí lodi nejprve vypněte loď a pak dálkové ovládání. Tímto způsobem si zajistíte, že budete mít loď vždy pod kontrolou.

Dálkové ovládání by mělo být vždy chráněno před vodou.

Loď a dálkové ovládání skladujte na teplém a suchém místě, když ji nepoužíváte, abyste zabránili kondenzaci.

Doporučuje se po použití vyčistit loď s návnadou vlhkým hadříkem.

Před balením lodi na další plavbu se ujistěte, že jsou všechny baterie po použití plně nabité.

Pokud loď několik měsíců nebudete používat na lodi, nabíjejte baterie každý měsíc.

Vzdálenost mezi dvěma vybranými místy by měla být větší než 5 metrů.

Skutečné místo, kam loď dorazí, se pravděpodobně bude lišit o 1 metr kvůli pohybům vody.

Dojezd lodi závisí na počasí a podmínkách prostředí.

10. UPOZORNĚNÍ

Kontinuální zlepšování je princip a vyhrazujeme si právo měnit specifikace produktu a aplikační rozhraní bez předchozího upozornění. Ilustrace slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může mírně lišit od zobrazeného obrázku kvůli různým typům.

11. Záruka

Nabízíme vám 12měsíční záruku od data nákupu.

Záruka pokrývá všechny vady vzniklé v důsledku elektrické jednotky a elektrických a elektronických částí lodi, vadných materiálů nebo zpracování.

Nekryje baterie, poškození způsobené nesprávným použitím, rozbitím nebo běžným opotřebením lodi či souvisejícího vybavení.

Záruka je neplatná, pokud opravy nebo úpravy provedou neoprávněné osoby. Záruční doba na dobíjecí baterii a dobíjecí LI-ION baterie je 6 měsíců od data nákupu.



Jméno: Sea&Mew Accounting Ltd
Adresa: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Kontaktní osoba: Billy Han
Email: info@seamew.net



Jméno: Sea&Mew Consulting GmbH
Adresa: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Kontaktní osoba: Yuan Li
Email: Compliance.EU@outlook.com

Výrobce a dovozce

Název společnosti: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd

Adresa: 16 Yongchang Road, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000

Email pre podporu: support@rippton.com or business@rippton.com

Made in China

