


NÁVOD

CatchX Mini GPS BAIT BOAT

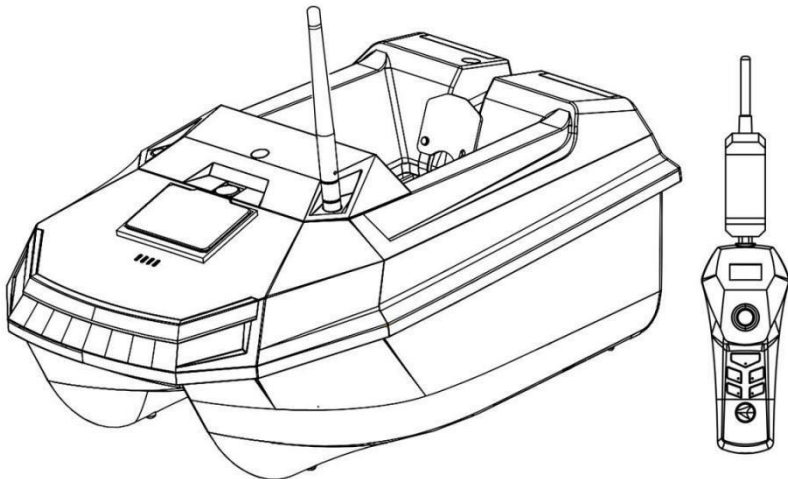

NASKENUJTE QR KÓD A POZRITE SI VIDEO NÁVODY

POZNÁMKA: Pred plavbou si vždy nastavte domovský bod, či už manuálne alebo pomocou aplikácie.

Informácie o bežných problémoch nájdete na stránke s pokynmi na riešenie problémov v časti 8 v návode.

1. ŠPECIFIKÁCIE

Lod'ka

Váha s batériou:	2.8 kg
Rozmery:	V21.3cm*Š31.4cm*D48.2cm
Počet násypok:	1 násypka
Max Rýchlosť:	1m/s
Dosah:	400 metrov s ovládačom 250 metrov s aplikáciou
Kapacity Násypky:	1.5kg
Výdrž batérie:	2hod. nepretržitej plavby (v pokojnej vode)
Svetlá lode:	1 predné biele; 1 zadné červené
Prevádzková teplota:	-10~45°C
Skladovacia teplota:	-20~25°C (15 months)
Rádio Frekvencia:	2.4GHZ
Úroveň vodotesnosti:	Z hora: odolná voči striekajúcej vode Spodná časť: plne vodotesná
Typ Batérie:	Li-ion Batériový blok
Kapacita:	7500mAh * 1
Napätie:	7.4V

Ovládač




Frekvencia:	2.4GHZ
Výdrž:	3hod. používania
Úroveň vodotesnosti:	Nie
Typ Batérie:	18650 1S 1P
Kapacita	3200mAh
Napätie:	3.7V

* Pre bezproblémové nabíjanie dôrazne odporúčame používať nabíjačky dodávané spoločnosťou Rippton.


ČO JE VO VNÚTRI?



Lod'

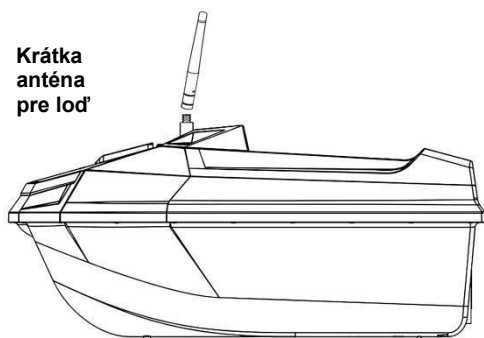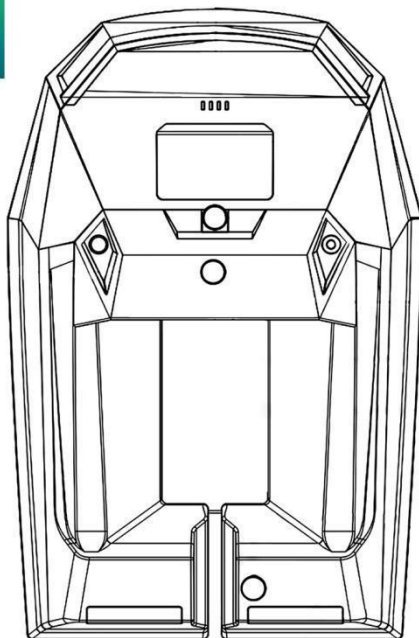
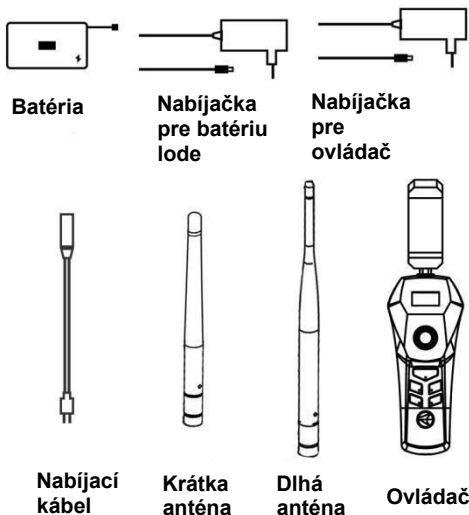


Dlhá anténa pre ovládač



Z dôvodu aktualizácií hardvéru alebo softvéru produktu sa parametre a rozhranie v tejto príručke môžu zmeniť. Najnovšiu verziu si môžete stiahnuť z našej oficiálnej webovej stránky.
<https://www.rippton.com/support>

2. Prehľad hardvéru

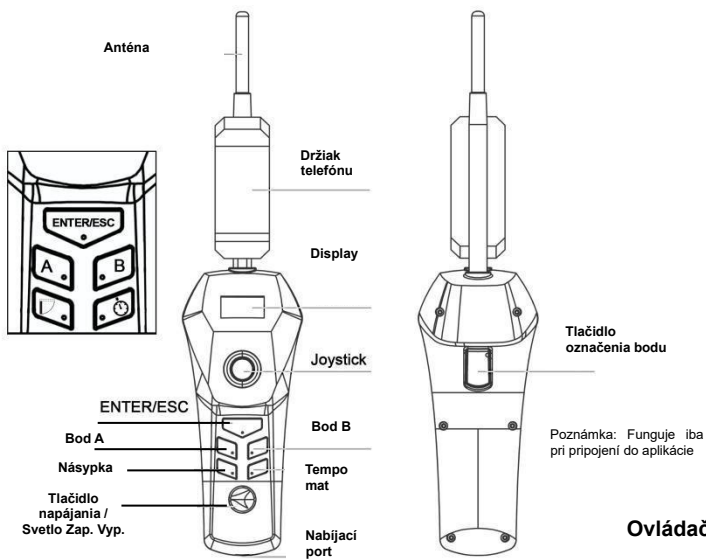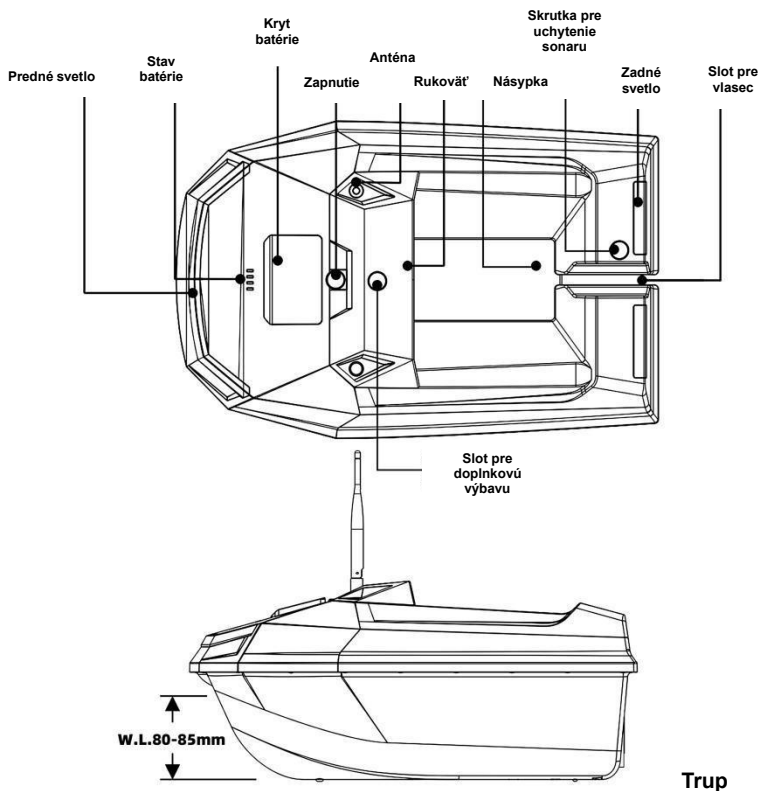


Mód (A:Auto/M:Manuál)

Síla signálu

Počet družíc

Smer lode

Vzdialenosť

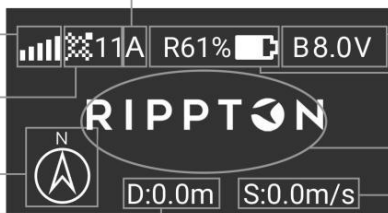

Napätie batérie lode

Batéria ovládača



Informačný panel

Rýchlosť lode

3. Inštrukcia

3.1 AKO POŽÍVAŤ LOĎ S OVLÁDAČOM


3.1.1 ZAPNI OVLÁDAČ

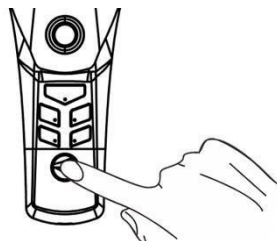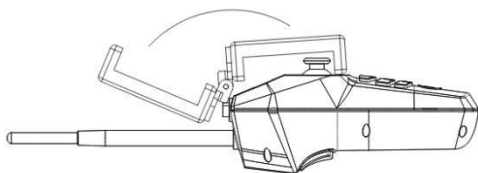


Rozložte stojan a podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy.

Poznámka: Diaľkové ovládanie nie je vodotesné, preto ho chráňte pred vodou. Diaľkové ovládanie bude vibrovať pri nízkej úrovni nabitia.

3.1.2 ZAPNUTIE LODE A SVETLA

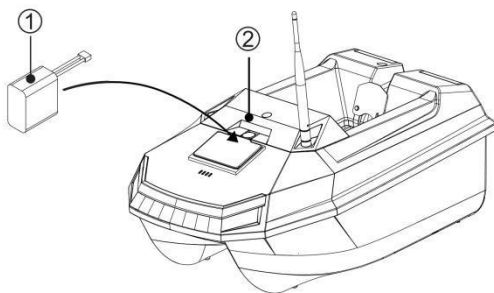

Krátko stlačte tlačidlo napájania na ovládači. Tak zapnete/vypnete svetlo na lodi.

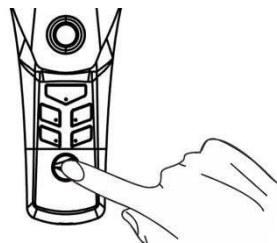

1. Vložte batériu lode do priehradky, zapnite napájanie a priehradku riadne zatvorte.

2. Postavte loď na rovný povrch, krátko stlačte tlačidlo napájania na lodi a počkajte 10 sekúnd, kým sa loď nezapne (po aktivácii zaznie dlhé pípnutie).

Poznámka: Pre optimalizáciu výkonu lode sa uistite, že je pri aktivácii umiestnený na rovnom povrchu.

15 M R74% B8.0 V



Pripojená

XI M R74% B8.0V




Čaká na pripojenie

Poznámka: Odporúčame používať loď normálnym spôsobom po dosiahnutí plnej sily signálu a dosiahnutí 15 alebo viacerých satelitov.

3.1.3 KALIBRÁCIA

- Najprv dajte pustenú loď na vodu. Potom súčasne stlačte a podržte obe tlačidlá **"Bod A"** a **"Bod B"** na 3 sekundy, pre spustenie kalibrácie.

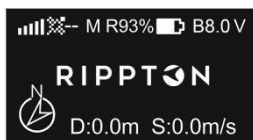


Calibration...

- Loď sa bude točiť na mieste, aby sa automaticky vykonala kalibrácia. Po dokončení kalibrácie sa na displeji diaľkového ovládača zobrazí hlásenie o úspešnom dokončení. V prípade akejkoľvek poruchy spôsobenej rušením sa loď po 40 sekundách prestane točiť a zobrazí príslušné hlásenie.

Calibration
success


3.1.4 MANUÁLNE OVLÁDANIE

3.1.4.1 POHYB

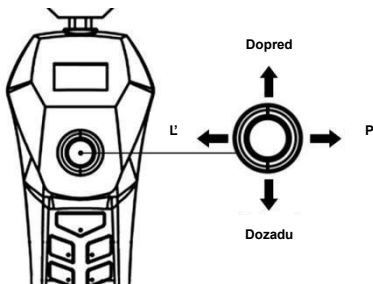


- V manálonom režime môžete ovládať loď v ľubovoľnom smere stlačením joysticku zodpovedajúcim spôsobom.
- Najvyššia rýchlosť je približne 1m/s.

3.1.4.2 OTVORENIE NÁSYPKY

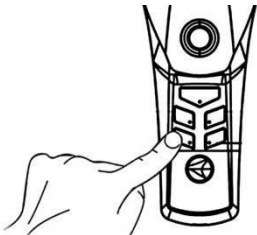

- **Podržte tlačidlo** „Násypky“ 3 sekundy. Tak uvoľníte krmivo z násypky.
- Po zakŕmení zatvorte násypku manuálne rukou.

3.1.4.3 TEMPOMAT

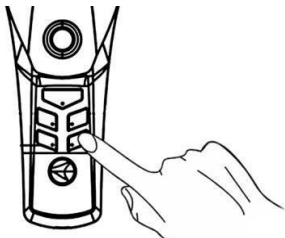

- **Stlačte tlačidlo** „Tempomat“ na 3 sekundy, aby sa loď automaticky plavila v priamej línii.
- **Potiahnutím joysticku nadol** ukončíte režim „Tempomat“.

3.1.5 AUTO-OPERATION

3.1.5.1 NASTAVENIE A POUŽITIE DOMOVSKÉHO BODU

✧ NASTAVENIE

- Presuňte loď do bodu, ktorý chcete nastaviť ako domovský bod;
- Krátko stlačte joystick**, na obrazovke sa zobrazí nasledujúce okno s pokynmi:



Press ENTER to
set Home

- Krátko stlačte tlačidlo „Enter/ESC“**, na obrazovke sa zobrazia nasledujúce pokyny, ktoré indikujú úspech, alebo neúspech.

Set success

Set fail

Poznámka: Po kalibrácii je dôležité nastaviť domovský bod, aj keď chcete loď ovládať iba manuálne. S domovským bodom sa loď bude môcť vrátiť domov pomocou diaľkového ovládača, alebo v prípade slabej batérie či straty signálu.

✧ POUŽÍVANIE

d. **Dlhým zatlačením** joystiku aktivujete návrat domovskej „HOME“ pozície .

Po dosiahnutí domácej polohy sa zobrazí symbol „Kotvy“ na obrazovke, súčasne bude každé 3 sekundy vibrovať ovládač.



Ak chcete v polovici cesty prerušiť návrat do domovskej polohy, tak len **podržte zatlačené tlačidlo „Enter/ESC“**



3.1.5.2 BODOVÉ ÚLOHY A ICH POUŽITIE ✧ NASTAVENIE


- a. Po určení domovského bodu presuňte loď na miesto loviť/krížiť. Táto mini loď vám umožňuje nastaviť 2 pracovné body: Bod A a Bod B cez ovládač;
- b. Krátko stlačte tlačidlo Bod A alebo tlačidlo Bod B, na obrazovke sa zobrazí nasledujúce okno s výzvou:



- c. Krátko stlačte tlačidlo „Enter/ESC“, na obrazovke sa zobrazí „Set success“ alebo „Set fail“.
- d. Po nastavení jedného bodu je možné následne nastaviť ďalší bod.

✧ POUŽITIE

e. **Dlho stlačte** tlačidlo pre bod A/B, ktorý ste nastavili na vykonanie úlohy:




f. Po dosiahnutí priradeného bodu sa na obrazovke zobrazí symbol „Kotva“, sprevádzaný jemnou vibráciou každé 3 sekundy ako výzva. **Dlho stlačte tlačidlo násypky, aby ste návnady alebo nástrahy uvoľnili manuálne.**




g.

Ak chcete úlohu zrušiť uprostred, stačí stlačiť a podržať tlačidlo „Enter/ESC“, kým sa nezruší.

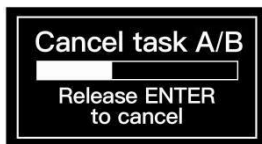

3.1.5.3 UKONČENIE AUTOMATICKÉHO REŽIMU

Keď vyberiete možnosť „Návrat domov“ alebo vykonáte misiu s bodom A/B, nachádzate sa v automatickom režime. Keď loď dosiahne určený bod na trase, na obrazovke sa zobrazí „Kotva“ a vaša loď stále zostane v automatickom režime. Ak chcete prepnúť na manuálne ovládanie, musíte stlačiť a podržať tlačidlo Enter/ESC, aby ste ukončili automatický režim.

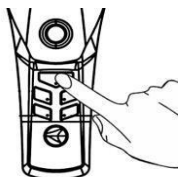

Ak ste na vykonanie automatickej úlohy použili aplikáciu „Rippton Boat“ a chcete znova získať kontrolu pomocou diaľkového ovládača, musíte tiež stlačiť a podržať tlačidlo Enter/ESC, aby ste ukončili automatický režim.

3.2 AKO POUŽÍVAŤ LOĎ S APLIKÁCIOU

3.2.1 STIAHNUTIE APLIKÁCIE


Vyhľadajte si v obchode APP Store aplikáciu „Rippton Boat“ pre vaše zariadenie so systémom iOS alebo v obchode Google Play, Samsung Galaxy Store alebo Huawei Store pre vaše zariadenie so systémom Android, prípadne naskenujte QR kód nižšie a stiahnite si aplikáciu, ktorá vám umožní oveľa jednoduchšie ovládanie lode. Inštalácia aplikácie vyžaduje aspoň iOS 9.0, alebo Android 8.0 .



Rippton Boat

3.2.2 NAČÍTANIE MAPY

Pred pripojením lode k mobilnému zariadeniu (čo dočasne obmedzí prístup vášho zariadenia k internetu) je nevyhnutné najprv prejsť do ovládacieho rozhrania aplikácie „Rippton Boat“, keď ste pripojení k internetu. Tento krok je kľúčový na načítanie mapy vašej rybárskej destinácie pre bezproblémový zážitok.

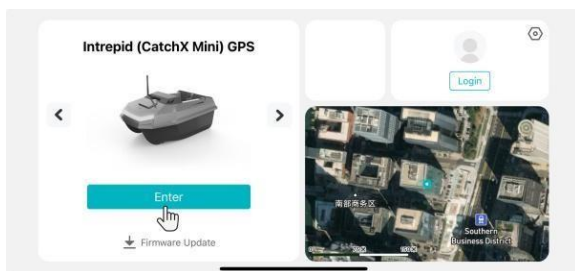

Mapa vašej aktuálnej polohy sa automaticky prednačíta po vstupe do ovládacieho rozhrania. Keď uvidíte mapu načítanú a zobrazenú, ako je to znázornené nižšie, znamená to, že prednačítanie mapy bolo úspešné.



Poznámka: Bez predbežného načítania mapy dôjde k prerušeniu pripojenia medzi loďou a vašim mobilným zariadením.


3.2.3 SPOJENIE SA S APLIKÁCIOU

- Po zapnutí diaľkového ovládača a lode vyhľadajte v nastaveniach mobilného zariadenia signál Wi-Fi lode. Nájdite názov Wi-Fi siete lode (vo formáte **RIPMINI_XXXXXXXX**) a pripojte sa s heslom **12345678**.

Poznámka: Tento krok spôsobí stratu internetového pripojenia. Odporúčame vám vypnúť aj mobilné dáta na mobilnom telefóne, aby ste predišli prerušeniu spojenia medzi loďou a telefónom.

b. Otvorte aplikáciu „Rippton Boat“ a vyberte možnosť „Intrepid (CatchX Mini) GPS“ a potom klepnite na „Enter“ ako v kroku 3.2.2.

3.2.23.2.4 STRUČNÝ PREHĽAD PREVÁDZKY APLIKÁCIE:

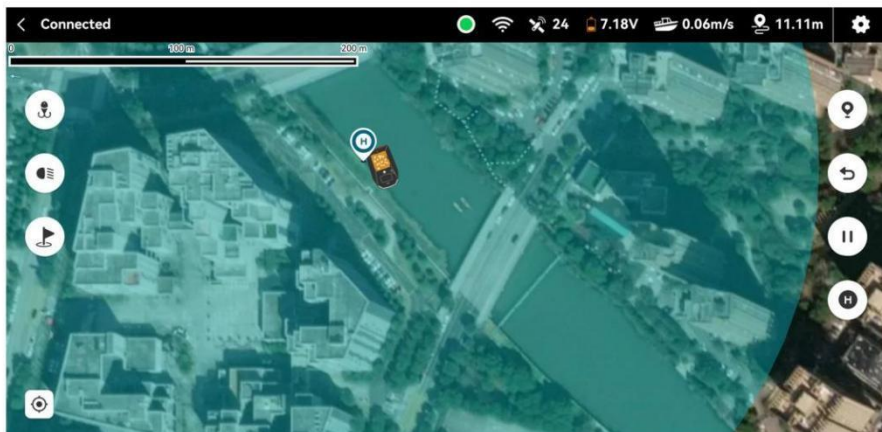

	Otvorenie náspyky		Historické body
	Zap./Vyp. Svetlá		Návrat domov
	Značenie bodov v reálnom čase		Pozastavenie misie
	Späť na predchádzajúce rozhranie		Nastavenie nového domovského bodu
	Reset náspyky		Štart misie
	Počet satelitov		Stav batérie
EKF RUĚNIE			Sila signálu
	Auto mód funguje dobre v aktuálnych podmienkach		Vzdialenosť domovského bodu
	Auto mód funguje čiastočne dobre v aktuálnych podmienkach		Rýchlosť
	Manuálny mód bude lepší v aktuálnych podmienkach		Nastavenia
			Zobraziť protokol

Ak pribudnú nové tlačidlá bude to kvôli aktualizácii aplikácie, prosím nájdite viacej detailných informácií na YouTube pomocou naskenovania QR kódu.


3.2.5 KALIBRÁCIA POMOCOU APLIKÁCIE

Krok 1:



Krok 3:

Close

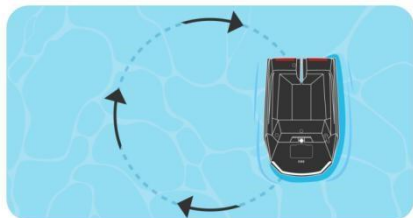


Pred kalibráciou sa uistite, že loď pripojená k diaľkovému ovládaču a je umiestnená na vodnej hladine.

Close




Calibration completed.
Now you can set a mission.

Krok 2:

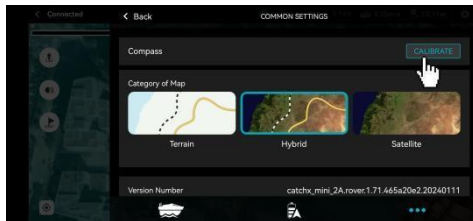

Close

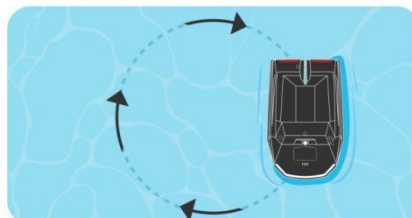


Keď kalibrácia začne, loď sa začne točiť v smere hodinových ručičiek.

3.2.6 REŽIM UČENIA SA

Krok 1:



Krok 2:

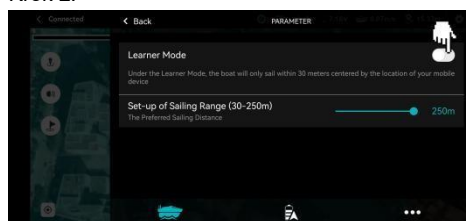

Režim učenia sa (dosah plavby obmedzený na 30 m) sa zapne pri prvom vstupe na stránku. Dá sa vypnúť v časti Všeobecné nastavenia. Keď je režim učenia sa vypnutý, vzdialenosť plavby je možné nastaviť v rozmedzí 30 – 250 m a pred každou operáciou sa už nezobrazujú pokyny.

3.2.7 NASTAVTE SI PLÁN PRE AUTOMATICKÉ VYLOŽENIE




1. Ťuknite na tlačidlo „Domovský bod“;

2. Posuňte mapu tak, aby sa ikona „H“ nachádzala na požadovanom mieste ako domovský bod.

Ak ste domovský bod nastavili pomocou diaľkového ovládača, tento bod sa synchronizuje s mobilnou aplikáciou.

1. Znova klepnite na tlačidlo „Domovský bod“;

2. Klepnite na tlačidlo „Confirm“.

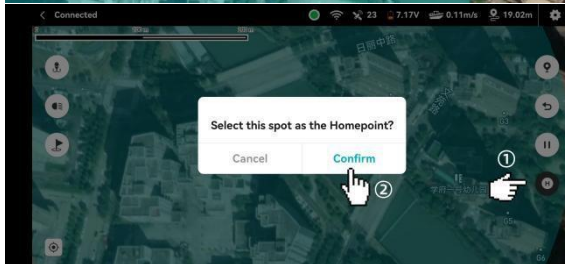


V zelenom kruhu dlho stlačte obrazovku pre nastavenie bodu úlohy, kým sa nezobrazí modrá značka..



Klepnutím na tlačidlo „Start“ vykonáte úlohu.




Stav v ľavom hornom rohu sa zmení na Autopilot. Loď sa začne pohybovať smerom k bodu trasy.

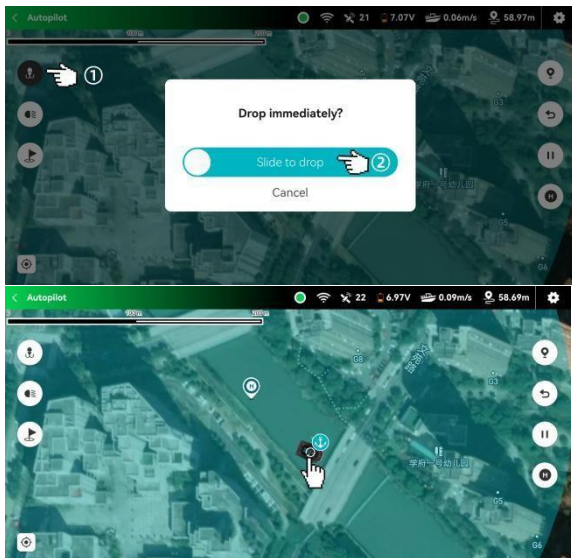

Keď loď dorazí k bodu úlohy, najprv stlačte tlačidlo na uvoľnenie násypky a potom potiahnite tlačidlo, aby ste zhodili návnadu/motáž. Ak klepnete na tlačidlo „Cancel“, loď zostane na bode úlohy a čaká na váš ďalší krok.

Keď vám vypadne návnada/montáž, prosím pred novou úlohou kliknite na tlačidlo „Reset“.


3.2.8 POZASTAVENIE A NÁVRAT DO DOMOVSKÉHO BODU POMOCOU APLIKÁCIE

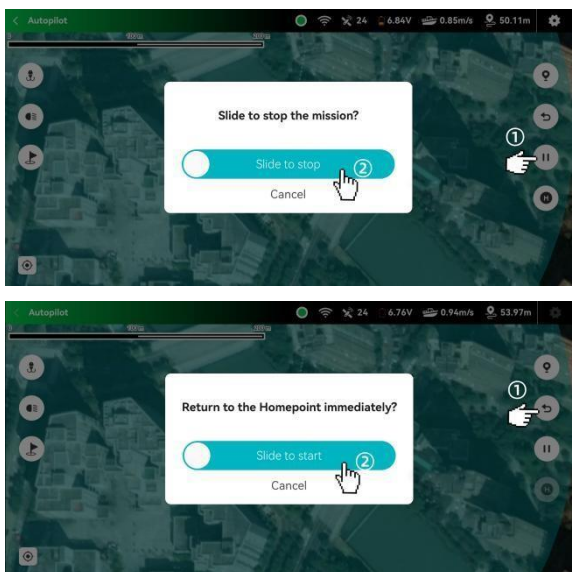

Počas misie môžete prebiehajúcu úlohu zastaviť klepnutím na tlačidlo pozastavenia na pravej strane a posunutím prsta potvrdíte. Opätovným klepnutím na tlačidlo pozastavenia úlohu obnovíte.

Ak chcete, aby sa loď počas misie vrátila do domovského bodu, jednoducho klepnite na príslušné tlačidlo a potiahnite prstom pre potvrdenie, loď sa automaticky vráti späť.


3.2.9 REAL-TIME SPOTS MARKING ON MAP

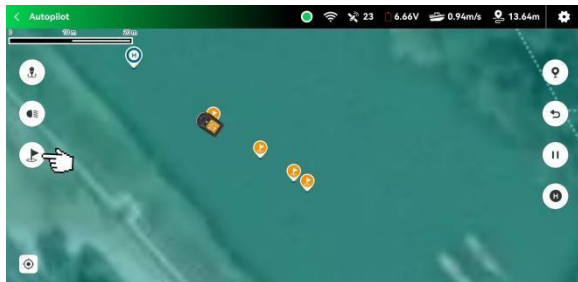

Táto loď podporuje dva spôsoby označovania bodov trasy v reálnom čase na mobilnej mape:

1. Kliknutím na tlačidlo vlajky v aplikácii sa na aktuálnej polohe lode automaticky vygeneruje oranžová značka vlajky, aj keď je loď v pohybe; alebo
2. Stlačením spúšte na zadnej strane ovládača môžete kedykoľvek označiť aktuálnu polohu lode a zanechať oranžovú vlajkovú značku.

3.2.10 HISTORICKÉ BODY

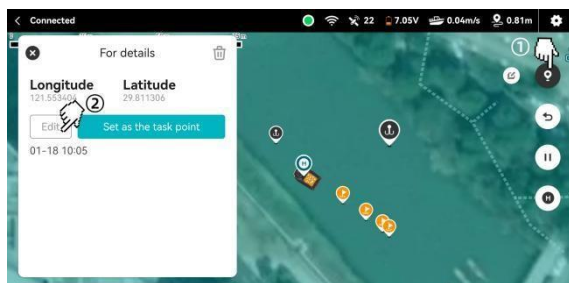


Táto loď má schopnosť uložiť nespočetné množstvo historických bodov trasy, či už sú označené v reálnom čase alebo boli predtým vykonané počas úloh lovu do siete.


Po kliknutí na príslušné tlačidlo si môžete historické body trasy prispôsobiť ich úpravou.

Samozrejme, môžete si tiež vybrať historický bod trasy ako nový bod

úlohy a znova vykonať úlohu lovu do siete.

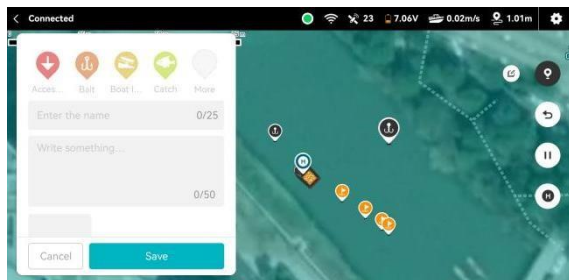


Aplikácia Rippton Boat poskytuje rôzne označenia, ktoré pomáhajú rybárom rozlíšiť jedinečné vlastnosti každého bodu na trase.

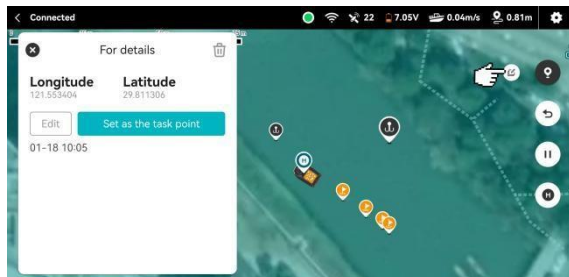


Kliknutím na tlačidlo na obrazovke môžete hromadne vyberať a mazať historické body trasy.

3.2.11 BEŽNÉ NASTAVENIA

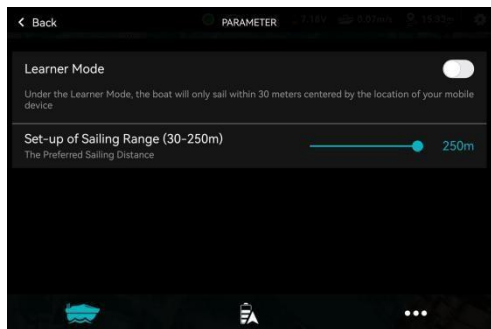

- **Mód študenta (Learner Mode)**
V tomto móde, bude loď plávať len 30 metrov od vášho mobilného zariadenia
- **Nastavenie rozsahu Sailing (30-250m)**
Preferovaná vzdialenosť plavby: 30-250m

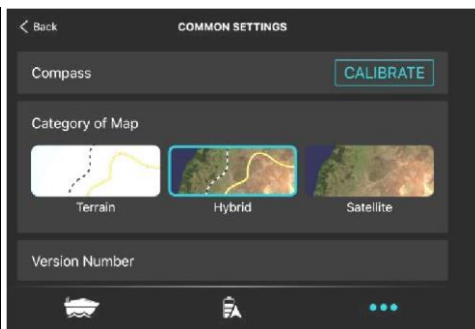

- **Kalibrácia kompasu**
Pozrite si krok 3.2.5
- **Category of Map**
Vyber kategóriu máp: Terrain, Hybrid, Satellite
- **Version Number**
Skontroluj číslo firmwaru nainštalovaného do tvojej lode


4. ZLYHANIA - BEZPEČNOSŤ

Existujú 3 spôsoby, ako spustiť mechanizmus „Návrat domov“, za predpokladu, že bol nastavený domovský bod.

1. Návrat slabej batérie:

Nastavte najnižšiu hodnotu (6,5 – 6,8 V) pre alarm nízkeho napätia. Keď napätie batérie dosiahne túto hodnotu, loď sa automaticky vráti do domovského bodu.

Keď je napätie nižšie ako 6,5 V, pozičné svetlo lode bude nepretržite rýchlo blikať trikrát za sekundu s pripomienkou každú minútu.

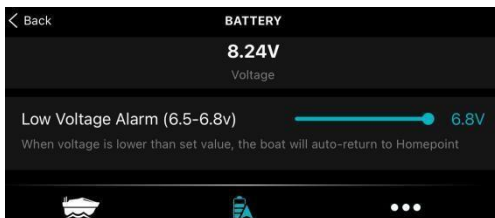

2. Návrat pri strate komunikácie:

Keď sa diaľkové ovládanie vypne, alebo loď sa vzdiali za hranicu dosahu 400 m, loď sa sama vráti späť.

3. Jedno tlačidlo pre návrat do domovského bodu:

Pozri si krok 3.1.5.1.d


Poznámka: Keď je úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača nižšia ako 5%, diaľkový ovládač bude nepretržite vibrovať, kým ho nezastavíte stlačením tlačidla „Enter/ESC“.

5. EKF RUŠENIE

- Auto mód funguje dobre v aktuálnych podmienkach
- Auto mód funguje čiastočne dobre v aktuálnych podmienkach
- Manuálny mód bude lepší v aktuálnych podmienkach



6. NABÍJANIE

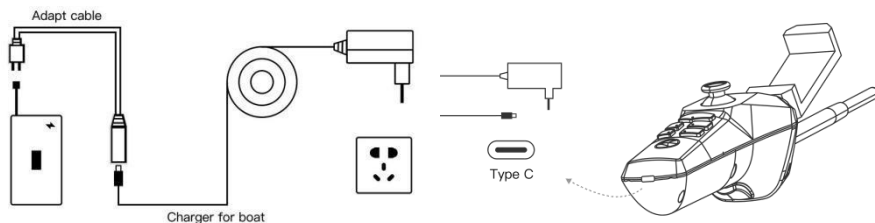

Pre lodnú batériu: Po vybratí z priehradky na batériu ju prosím nabíte samostatne (pozri obrázok vyššie).

7. ÚDRŽBA BATÉRIÍ

- Aby ste predišli nadmernému vybitiu a skráteniu životnosti batérie, mali by ste ju každý mesiac úplne nabíť, pretože dlhodobé skladovanie bude mať negatívny vplyv.
- Pri dlhodobom skladovaní sa uistite, že sú vypínače na člne aj na diaľkovom ovládači vypnuté a úroveň nabitia je vyššia ako 80 %. V opačnom prípade sa batéria v dôsledku bežného používania nadmerne vybije.
- Skladovacia teplota $-20^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (počas 15 mesiacov)

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

● Prečo nemôžem ovládať svoju loď diaľkovým ovládačom?	S1: Skontrolujte, či loď stále zostáva v automatickom režime. Ak je to tak, stlačte a podržte tlačidlo „Enter/ESC“ pre ukončenie tohto režimu. S2: Skontrolujte, či loď stále zostáva v tempomate. Ak je to tak, potiahnite joystick nadol pre ukončenie režimu. S3: Diaľkové ovládanie je vybité, loď sa sama vráti do domovského bodu. S4: Loď je vybitá. Okamžite zapnite loď, keď sa napätie batérie priblíži k 6,5 V. Pred každou plavbou nastavte domovský bod a hodnotu nízkeho nabitia batérie.

● Prečo mojej lodi trvá dlhší čas, alebo má problém dosiahnuť určený bod úlohy, alebo domovský bod?	S1: Je možné, že GPS polohovanie lode sa neustále kalibruje kvôli turbulentným podvodným prúdom. Prosím, buďte trpezliví a počkajte na dokončenie procesu kalibrácie. S2: Ak loď nereaguje na príkazy po 3 – 4 minútach čakania, ako alternatívu možno zvážiť manuálnu prevádzku.
● Prečo je môj telefón pripojený k Wi-Fi sieti lode, ale ovládacie rozhranie lode stále zobrazuje, že nie je pripojené?	S1: Mapa nebola prednačítaná a je potrebné ju prednačítať v aplikácii. S2: Po pripojení k sieti Wi-Fi sa uistite, že ste vyplili mobilné dáta, aby ste predišli rušeniu.
● Prečo je v polohe príchodu mojej lode výrazná odchýlka?	S1: Pred každou plavbou vykonajte kalibráciu.
● Prečo po stlačení tlačidla nie je žiadna odozva?	S1: Niektoré tlačidlá vyžadujú dlhé stlačenie, zatiaľ čo iné vyžadujú krátke stlačenie. Pozorne si prečítajte pokyny a postupujte podľa nich.

9. TIPY

- ☐ Aktualizácia aplikácie: Pre aktualizáciu aplikácie Rippton podľa systémových upozornení prejdite do príslušného obchodu s aplikáciami a aktualizujte aplikáciu Rippton.
- ☐ Pred zapnutím lode vždy zapnite diaľkové ovládanie. Ak chcete loď vypnúť, vypnite najprv loď a potom diaľkové ovládanie. Týmto spôsobom zabezpečíte, že budete mať loď vždy pod kontrolou.
- ☐ Diaľkové ovládanie by malo byť vždy chránené pred vodou.
- ☐ Keď loď a diaľkové ovládanie nepoužívate, skladujte ich na teplom a suchom mieste, aby ste predišli kondenzácii.
- ☐ Odporúča sa, aby ste návnadovú loďku po použití vyčistili vlhkou handričkou.
- ☐ Po použití sa uistite, že sú všetky batérie úplne nabité, predtým ako loď zbalíte na ďalšiu plavbu.
- ☐ Ak loď nebudete používať niekoľko mesiacov, nabíjajte batérie každý mesiac.
- ☐ Vzdialenosť medzi dvoma vybranými miestami by mala byť väčšia ako 5 metrov.
- ☐ Skutočné miesto, kam loď dorazí, sa bude pravdepodobne líšiť o 1 meter v dôsledku pohybov vody;
- ☐ Dosah lode závisí od poveternostných a environmentálnych podmienok.

10. VYHLÁSENIE

Zásadou je neustále zlepšovanie a vyhradzuje si právo zmeniť špecifikácie produktu a rozhranie aplikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie slúžia len na ilustračné účely. Skutočný produkt sa môže mierne líšiť od vyobrazeného obrázku z dôvodu rôznych typov.

11. Záruka

Ponúkame vám 12-mesačnú záruku od dátumu nákupu.

Záruka sa vzťahuje na všetky chyby vyplývajúce z pohonnej jednotky a elektrických a elektronických častí lode, chybného materiálu alebo spracovania.

Nevzťahuje sa na batérie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, rozbitím alebo bežným opotrebením lode alebo súvisiaceho vybavenia.

Záruka zaniká, ak opravy alebo úpravy vykonajú neoprávnené osoby. Záručná doba na nabíjateľnú batériu a nabíjateľné LI-ION batérie je 6 mesiacov od dátumu nákupu.



Meno: Sea&Mew Accounting Ltd
Adresa: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Kontaktná osoba: Billy Han
Email: info@seamew.net



Meno: Sea&Mew Consulting GmbH
Adresa: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Kontaktná osoba: Yuan Li
Email: Compliance.EU@outlook.com

Výrobca a dovozca

Meno firmy: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd

Adresa: 16 Yongchang Road, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000

Email pre podporu: support@rippton.com or business@rippton.com

Made in China



RoHS

