


RIPPTON®

Bite Keeper®

SMART BITE ALARM SET

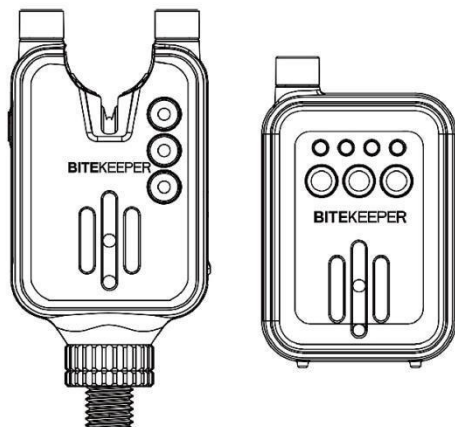

Follow me, learn more tips
BiteKeeper Tutorial Videos

www.rippton.com

AKO SPRÁVNE NABÍJAŤ SET



POZOR:

Ak cítite **magnetické odpudzovanie**,
netlačte silou konektor
na zariadenie, ale
otočte konektor tak, aby
došlo k samovoľnému
pripojeniu. Inak hrozí
skrat!



Upozornenie: Na
bezpečné a dostatočné
nabíjanie 5 zariadení
súčasne je potrebná
zástrčka 5V (nie viac ako
5V) + 3A. Ak špecifikácia
vašej zástrčky nespĺňa
tieto požiadavky, je
možné nabíjať súčasne
len 2-3 zariadenia.

Ilustrácia

Poznámka: Obrázok nižšie je len ilustračný, aktuálny výrobok sa môže líšiť.



Originál manuálu nájdete na <https://www.rippton.com/support>

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BITEKEEPER ALARM (Multi Farebná LED)

Type batérie:	250mAh Li-polymer
Nominálne napätie:	3.7V
Standby prúd:	510uA
Špičkový pracovný prúd:	100mA
Radio frekvencia:	433MHz
Max hlasitosť:	120dB
Dosah:	100m (môže byť ovplyvnený prostredím)
Utesnenie dosky plošných spojov:	Konformný náter
IP hodnota :	IP66



AKO POUŽÍVAŤ

❖ Zapnutie Alarmu

Stlačte a jednu sekundu podržte tlačidlo napájania, ktoré sa nachádza na ľavej strane (pozri obrázok vyššie). Uvidíte, ako obe LED diódy raz blknú a budete počuť dve hlasné pípnutia. To znamená, že alarm je zapnutý.

❖ Nastavenie Hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť, krátko stlačte tlačidlo V, čím prepínate medzi 7 rôznymi úrovňami hlasitosti, od najtichšej po najhlasnejšiu. Keď dosiahnete požadovanú úroveň hlasitosti, prestaňte stláčať tlačidlo. Hlasitosť je teraz úspešne nastavená.

❖ Nastavenie Tónu

Krátko stlačte tlačidlo T pre prepínanie medzi 7 rôznymi tónmi v diatonickej stupnici: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Keď začujete požadovaný tón, prestaňte stláčať tlačidlo. Váš tón je teraz úspešne nastavený. **Adjusting**

❖ Nastavenie Citlivosti

Pre nastavenie citlivosti krátko stlačte tlačidlo S. Pri každom stlačení sa ozve pípnutie a existuje sedem rôznych nastavení citlivosti. Jedno pípnutie označuje najnižšie nastavenie citlivosti a sedem pípnutí označuje najvyššie.

❖ Pohotovostný Režim

Signalizátor sa po 10 sekundách nečinnosti prepne do pohotovostného režimu (režim s nízkou spotrebou energie). Po zábere sa alarm automaticky znova aktivuje.

❖ Zmena farby LED

Kým je alarm zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo S, čím prepínate medzi viacfarebnými farbami LED – farba sa bude pravidelne meniť na **zelenú, žltú, modrú, fialovú a červenú** a pri zmene farby budete počuť pípnutie. Keď sa zobrazí požadovaná farba, tlačidlo uvoľníte. LED zostane svietiť v danej farbe približne 10 sekúnd a potom zhasne. Farba LED diódy je teraz úspešne nastavená.

❖ Pripevnenie na Prút

Tento hlásič je určený na priame pripevnenie k prútu.

❖ **Funkcia spätného záberu**

Keď dôjde k spätnému záberu, príslušná LED dióda bude blikať a signalizátor vydá nepretržitý nízky zvuk. Farba LED diódy zostane biela približne desať sekúnd po prerušení zvuku alarmu.

❖ **Funkcia pamäte**

Všetky nastavenia, ktoré ste vykonali pri poslednom použití, sa automaticky uložia a použijú pri ďalšom použití, bez ohľadu na to, či zariadenie vypnete, alebo nie.

❖ **Vypnutie Alarmu**

Ak chcete alarm vypnúť, stlačte a jednu sekundu podržte tlačidlo napájania umiestnené na ľavej strane (pozri obrázok vyššie). Uvidíte, ako obe LED diódy raz bliknú a zaznie jedno nízke pípnutie. To znamená, že alarm je vypnutý.

❖ **Nabíjanie**

Pred nabíjaním vypnite alarm. Pripojte magnetický nabíjací kábel k nabíjaciemu portu, ktorý sa nachádza v spodnej časti zadnej časti alarmu. Budete počuť dve krátke pípnutia a viacfarebná LED sa rozsvieti a jej jas sa bude pravidelne znižovať a zjasňovať. Po úplnom nabití alarmu sa LED rozsvieti na zeleno.



Pripomenka: Iba spárovaný prijímač môže aktivovať a prijímať odpovede z každého alarmu.

UŽÍVATELSKÝ MANUÁL

BITEKEEPER ODPOSLUCH (Multi Farebná LED)

Type batérie:	250mAh Li-polymer
Nominálne napätie:	3.7V
Standby prúd:	600uA
Špičkový pracovný prúd:	100mA
Radio frekvencia:	433MHz
Max hlasitosť:	120dB
Dosah:	100m (môže byť ovplyvnený prostredím)
Utesnenie dosky plošných spojov:	Konformný náter
IP hodnota :	IP66



Upozornenie: dlhým stlačením tlačidla M zapnete/vypnete baterku

AKO POUŽÍVAŤ

❖ Zapnutie Odposluch

Ak chcete odposluch zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania. LED diódy baterky a prevádzky postupne raz bliknú a zaznejú dve hlasné pípnutia.

❖ Nastavenie Hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť, krátko stlačte tlačidlo V. Hlasitosť je možné nastaviť na jednu zo siedmich úrovní, od najtichšej po najhlasnejšiu.

❖ Voľba Módu Alarmu

Ak chcete vybrať režim alarmu, stlačte tlačidlo M. K dispozícii sú tri možnosti:

①. REŽIM ZVONENIA - Odposluch iba pípa; ②. REŽIM ZVONENIA A VIBRÁCIE - odposluch pípa a vibruje; alebo ③. REŽIM VIBRÁCIE - odposluch iba vibruje.

❖ Párovanie odposluchu s alarmmi

Pripomienka: Všetky alarmy sú štandardne spárované s odposluchom. V prípade, že omylom zrušíte spárované alarmy, alebo si necháte vymeniť pokazené alarmy, je potrebné ich znova spárovať s odposluchom. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.:



- (1) Stlačte a podržte tlačidlá M a V na odposluchu;
- (2) Stlačte a podržte tlačidlá T a S na alarme;
- (3) Pretiahnite šnúрку cez valček na alarme

- (4) Stlačte tlačidlo napájania na odposluchu a alarme, čím ukončíte režim párovania. V opačnom prípade LED diódy zostanú svietiť.

❖ Zrušenie pripojenia k alarmom

① Ak chcete zrušiť spojenie medzi odposluchom a alarmom, stlačte a podržte tlačidlá M a V na odposluchu tri sekundy. LED diódy prevádzky dvakrát bliknú a zostanú svietiť, čo zodpovedá spárovaným alarmom. Potom krátko stlačte tlačidlo M a vyberte požadovanú LED diódu. LED dióda sa bude pravidelne stmovať a rozsvietiť, čo signalizuje, že režim zrušenia je zapnutý. Nakoniec stlačte a podržte tlačidlo M, čím zrušíte spárovanie príslušného alarmu. Zopakujte postup pre zrušenie spárovania ďalších alarmov. Alebo, ak chcete rýchlo zrušiť všetky spárované alarmy, po vstupe do režimu zrušenia stlačte a podržte tlačidlo V. Ak chcete ukončiť režim zrušenia, krátko stlačte tlačidlo napájania na odposluchu.

❖ Vypnutie odposluchu

Ak chcete odposluch vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania. LED diódy baterky a prevádzky raz bliknú a ozve sa jedno pípnutie.

❖ Nabíjanie

Pred nabíjaním vypnite odposluch. Potom pripojte magnetický nabíjací kábel k nabíjaciemu portu na spodnej zadnej strane prijímača. Budete počuť dve krátke pípnutia a prvá prevádzková LED dióda sa rozsvieti a potom sa bude pravidelne stmovať a zjasňovať. Keď je odposluch úplne nabitý, prevádzková LED dióda sa rozsvieti na zeleno.

**Nový tip:**

Po úspešnom spárovaní alarmov s odposluchom krátkym stlačením tlačidla napájania na odposluchu sa na približne 30 sekúnd stlmí odposluch aj spárované alarmy. Po 30 sekundách stlmenia sa všetky zariadenia automaticky prepnú späť do predchádzajúceho prevádzkového režimu.


- ❖ **Pripojenie k aplikácii (k dispozícii iba pre verziu s rozhraním Bluetooth BITEKEEPER Pro)**
- a. Vyhľadajte „BITEKEEPER“ v Obchode Google Play, Samsung Galaxy Apps (pre Android) alebo App Store (pre iOS) alebo naskenujte tento QR kód nižšie a nainštalujte si aplikáciu do mobilného zariadenia. Inštalácia aplikácie vyžaduje systém Android 8.0 alebo novší a iOS 9.0 alebo novší.



V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu „BITEKEEPER“ a potom klepníte na „Enter“.

- b.** Zapnite “Bluetooth” vo vašom smart mobilnom zariadení, a povolte pripojenie. Po zapnutí alarmov a odposluchu sa všetko automaticky pripojí do aplikácie.

Nastavenia alarmu záberu si môžete upraviť v aplikácii..

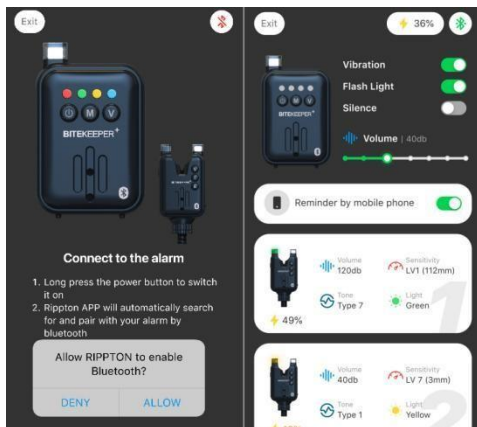

Záruka

Pripomienka: Spoločnosť Rippton si vyhradzuje právo zmeniť a/alebo interpretovať všetok obsah uvedený v tejto príručke.

Ponúkame vám 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu.

Záruka sa vzťahuje na všetky chyby spôsobené pohonnou jednotkou a elektrickými a elektronickými časťami alarmu, chybným materiálom alebo spracovaním. Nevzťahuje sa na batérie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, rozbitím alebo bežným opotrebením alarmu, alebo súvisiaceho vybavenia.

Záruka stráca platnosť, ak opravy, alebo úpravy vykonajú neoprávnené osoby.

Záručná doba na nabíjateľnú batériu a nabíjateľné LI-ION batérie je 6 mesiacov od dátumu nákupu.

Zaviazali sme sa poskytovať vám tie najlepšie možné produkty a služby, ale v prípade, že máte sťažnosť, alebo naša aplikácia obsahuje chybu, ktorú je potrebné opraviť, kontaktujte nás e-mailom: support@rippton.com



Meno: Sea&Mew Accounting Ltd

Adresa: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD

Kontaktná osoba: Billy Han

Email : info@seamew.net



Meno: Sea&Mew Consulting GmbH

Adresa: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt

Kontaktná osoba: Yuan Li

Email : Compliance.EU@outlook.com

Výrobca

Meno firmy: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd

Adresa: 16 Yongchang Road, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000

Made in China

Importér

Meno firmy: Ningbo Smart Fish Network Technology Co., Ltd

Adresa: Room 1101, Building E, 655 Xueshi Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000

